

# RACCORDS GROS ŒUVRE

AVANTIS SMARTLINE 70

fenêtres



**sapa:**

By  Hydro

# RACCORDS GROS OEUVRE

## / AVANTIS SMARTLINE 70 fenêtres

Raccordement avec crépi à partir de page 3

---

Raccordement avec maçonnerie à partir de page 10





---

Raccordement avec panneaux en fibres-ciment à partir de page 25


---

**sapa:**


By  Hydro

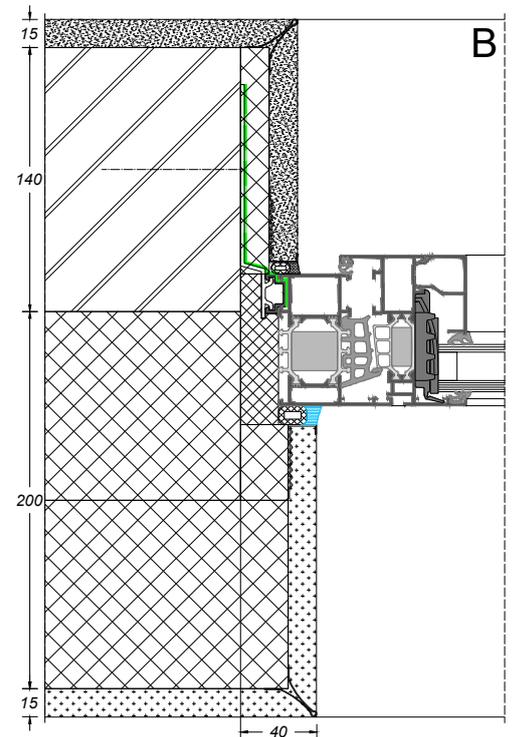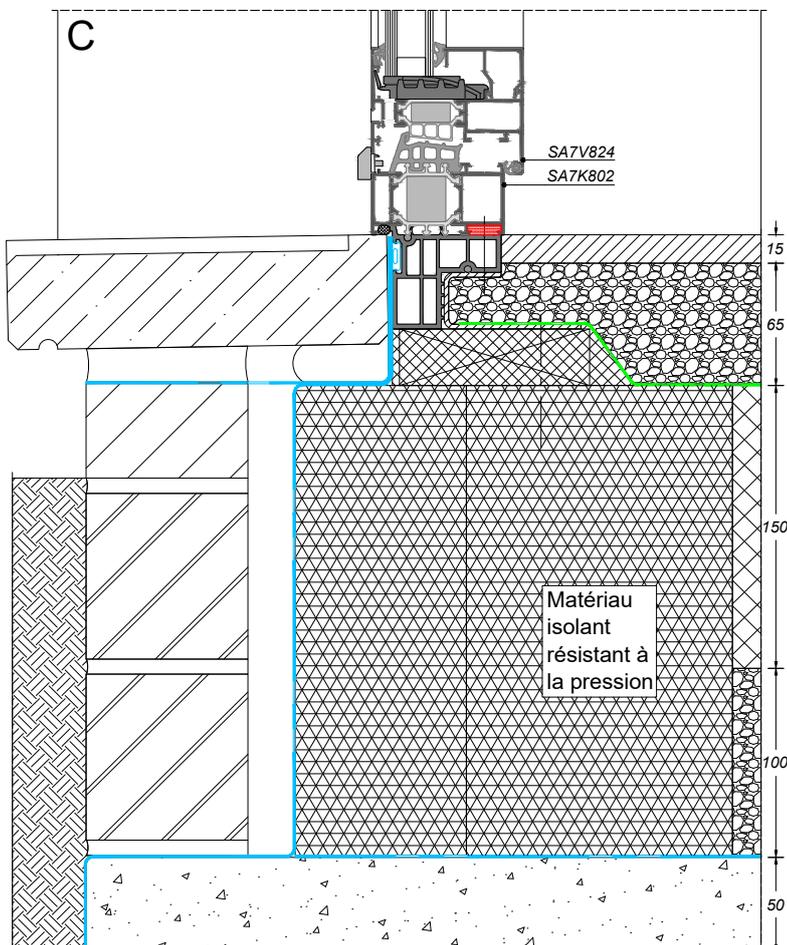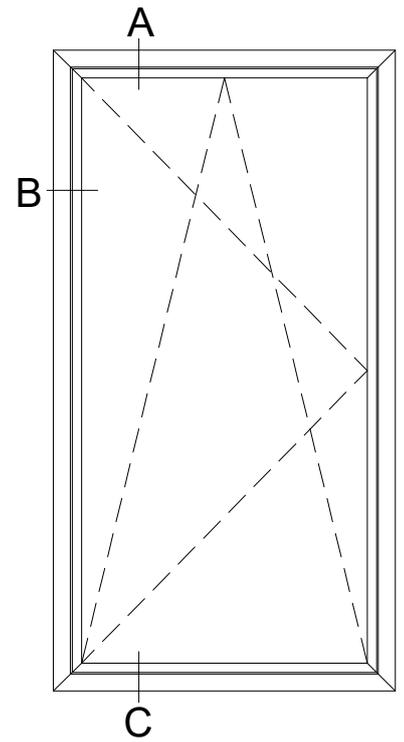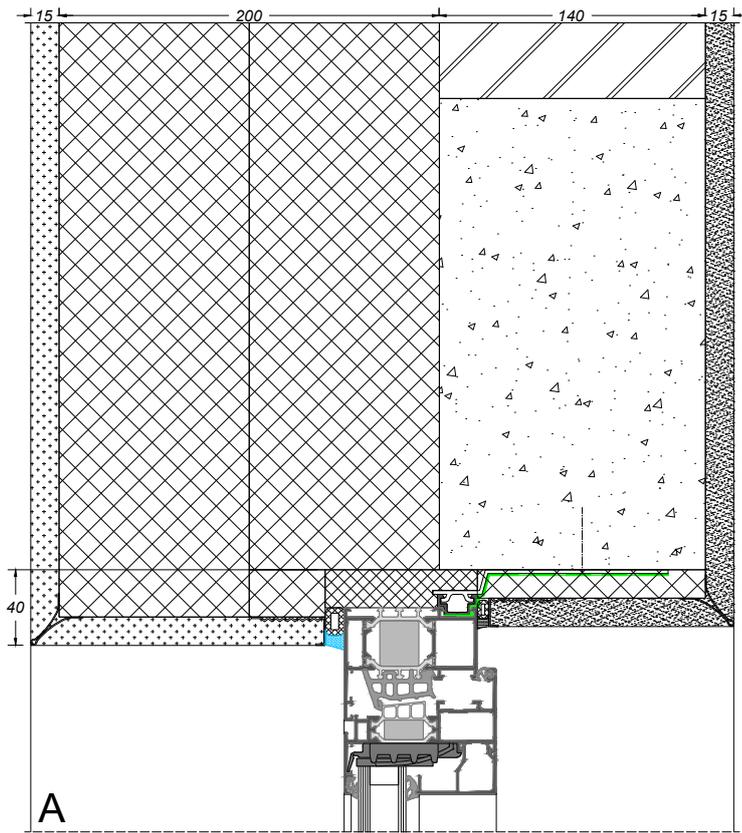





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0200-00\_05.dwg

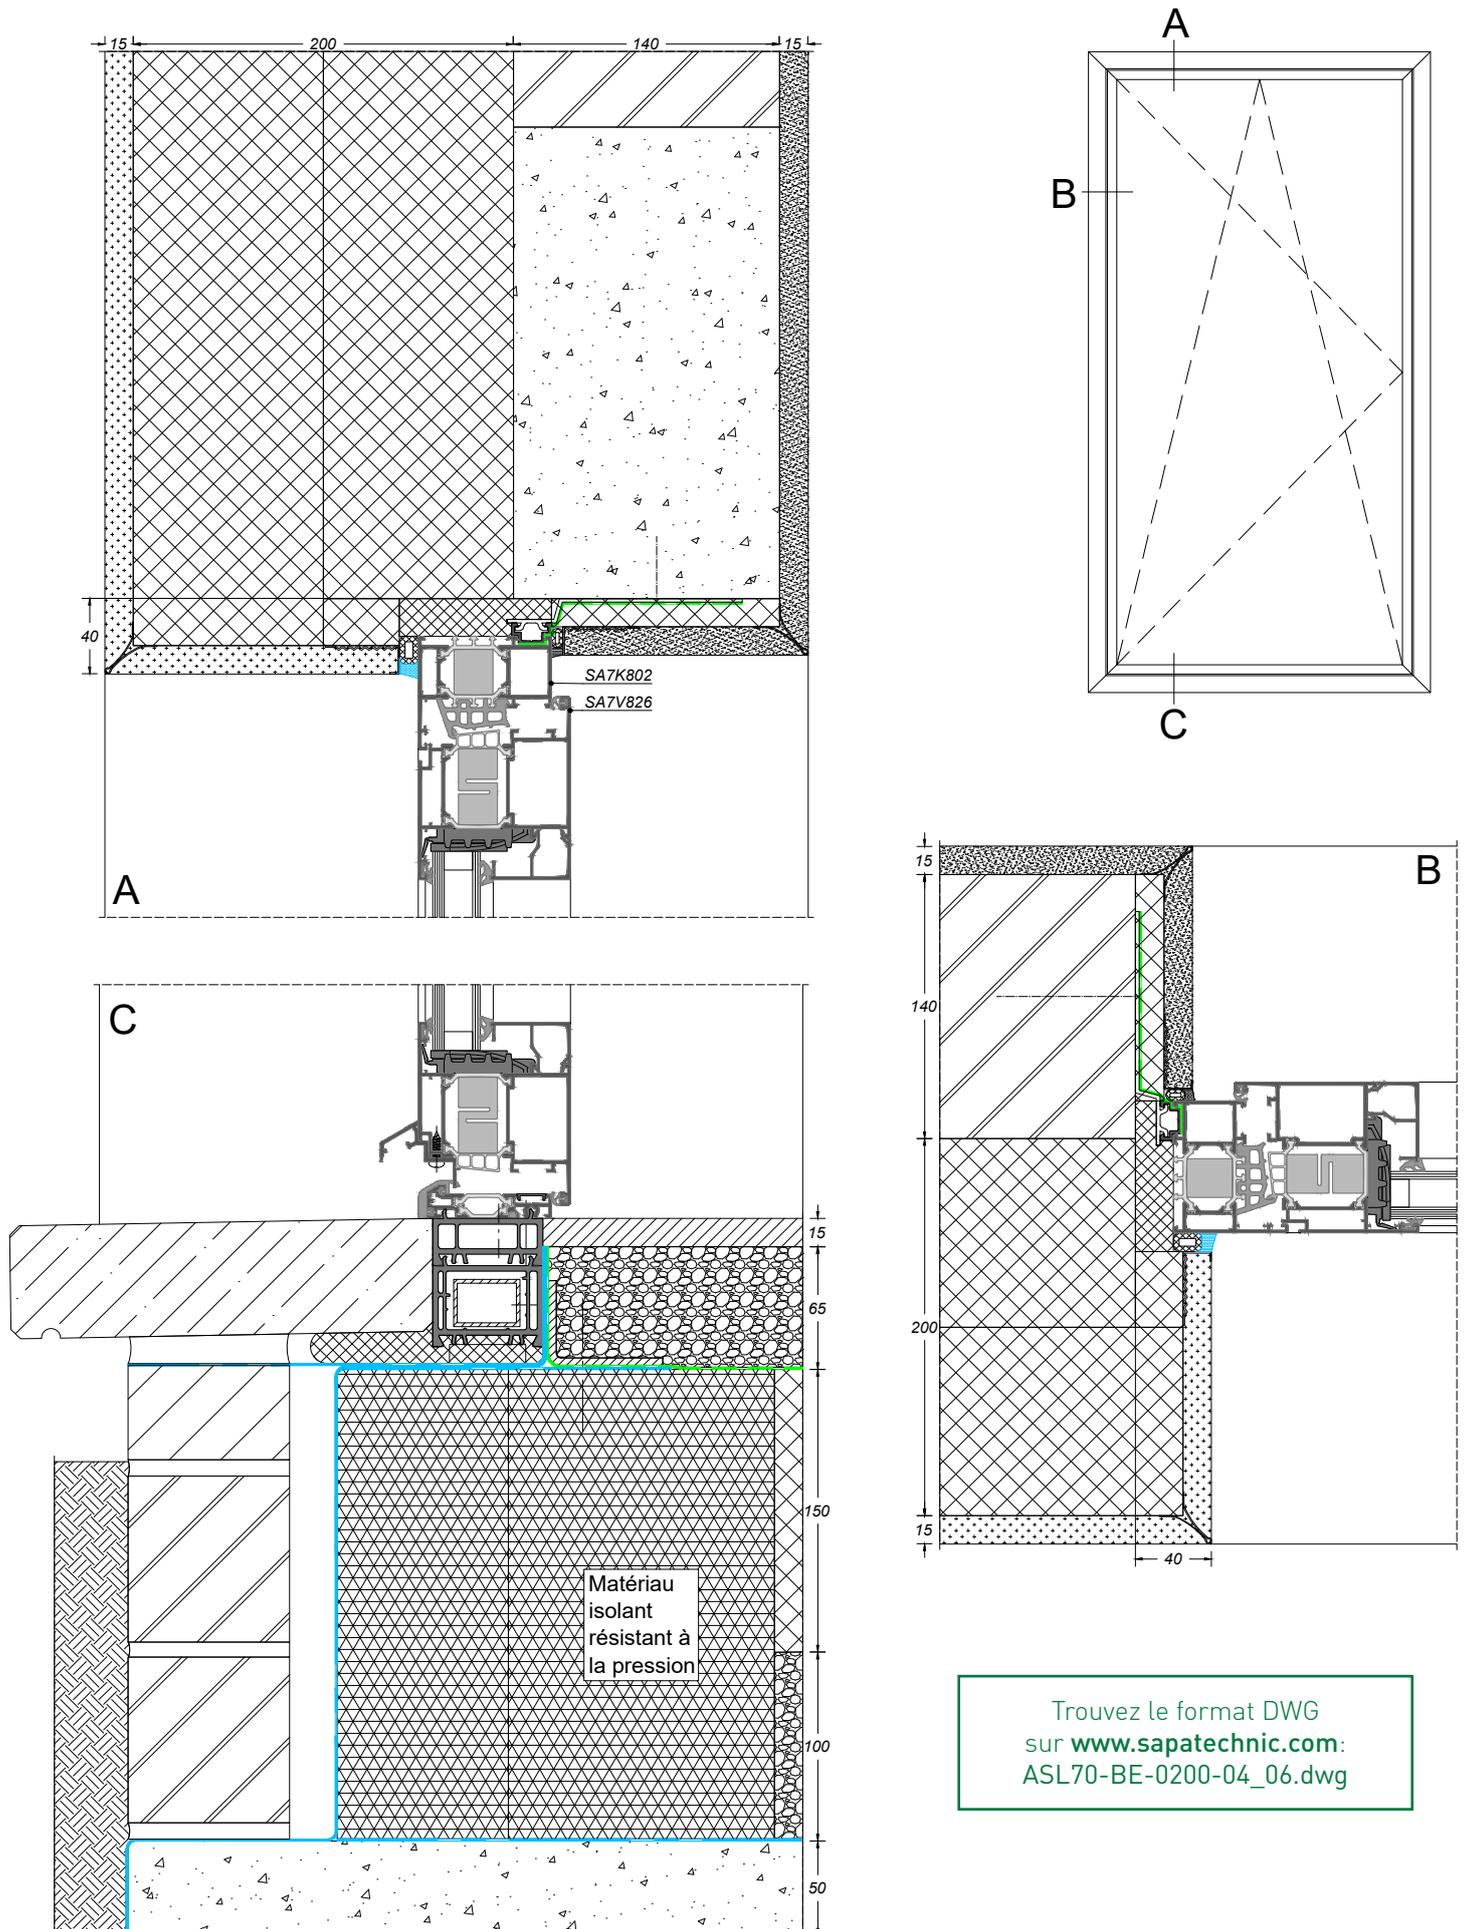


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0200-04\_06.dwg

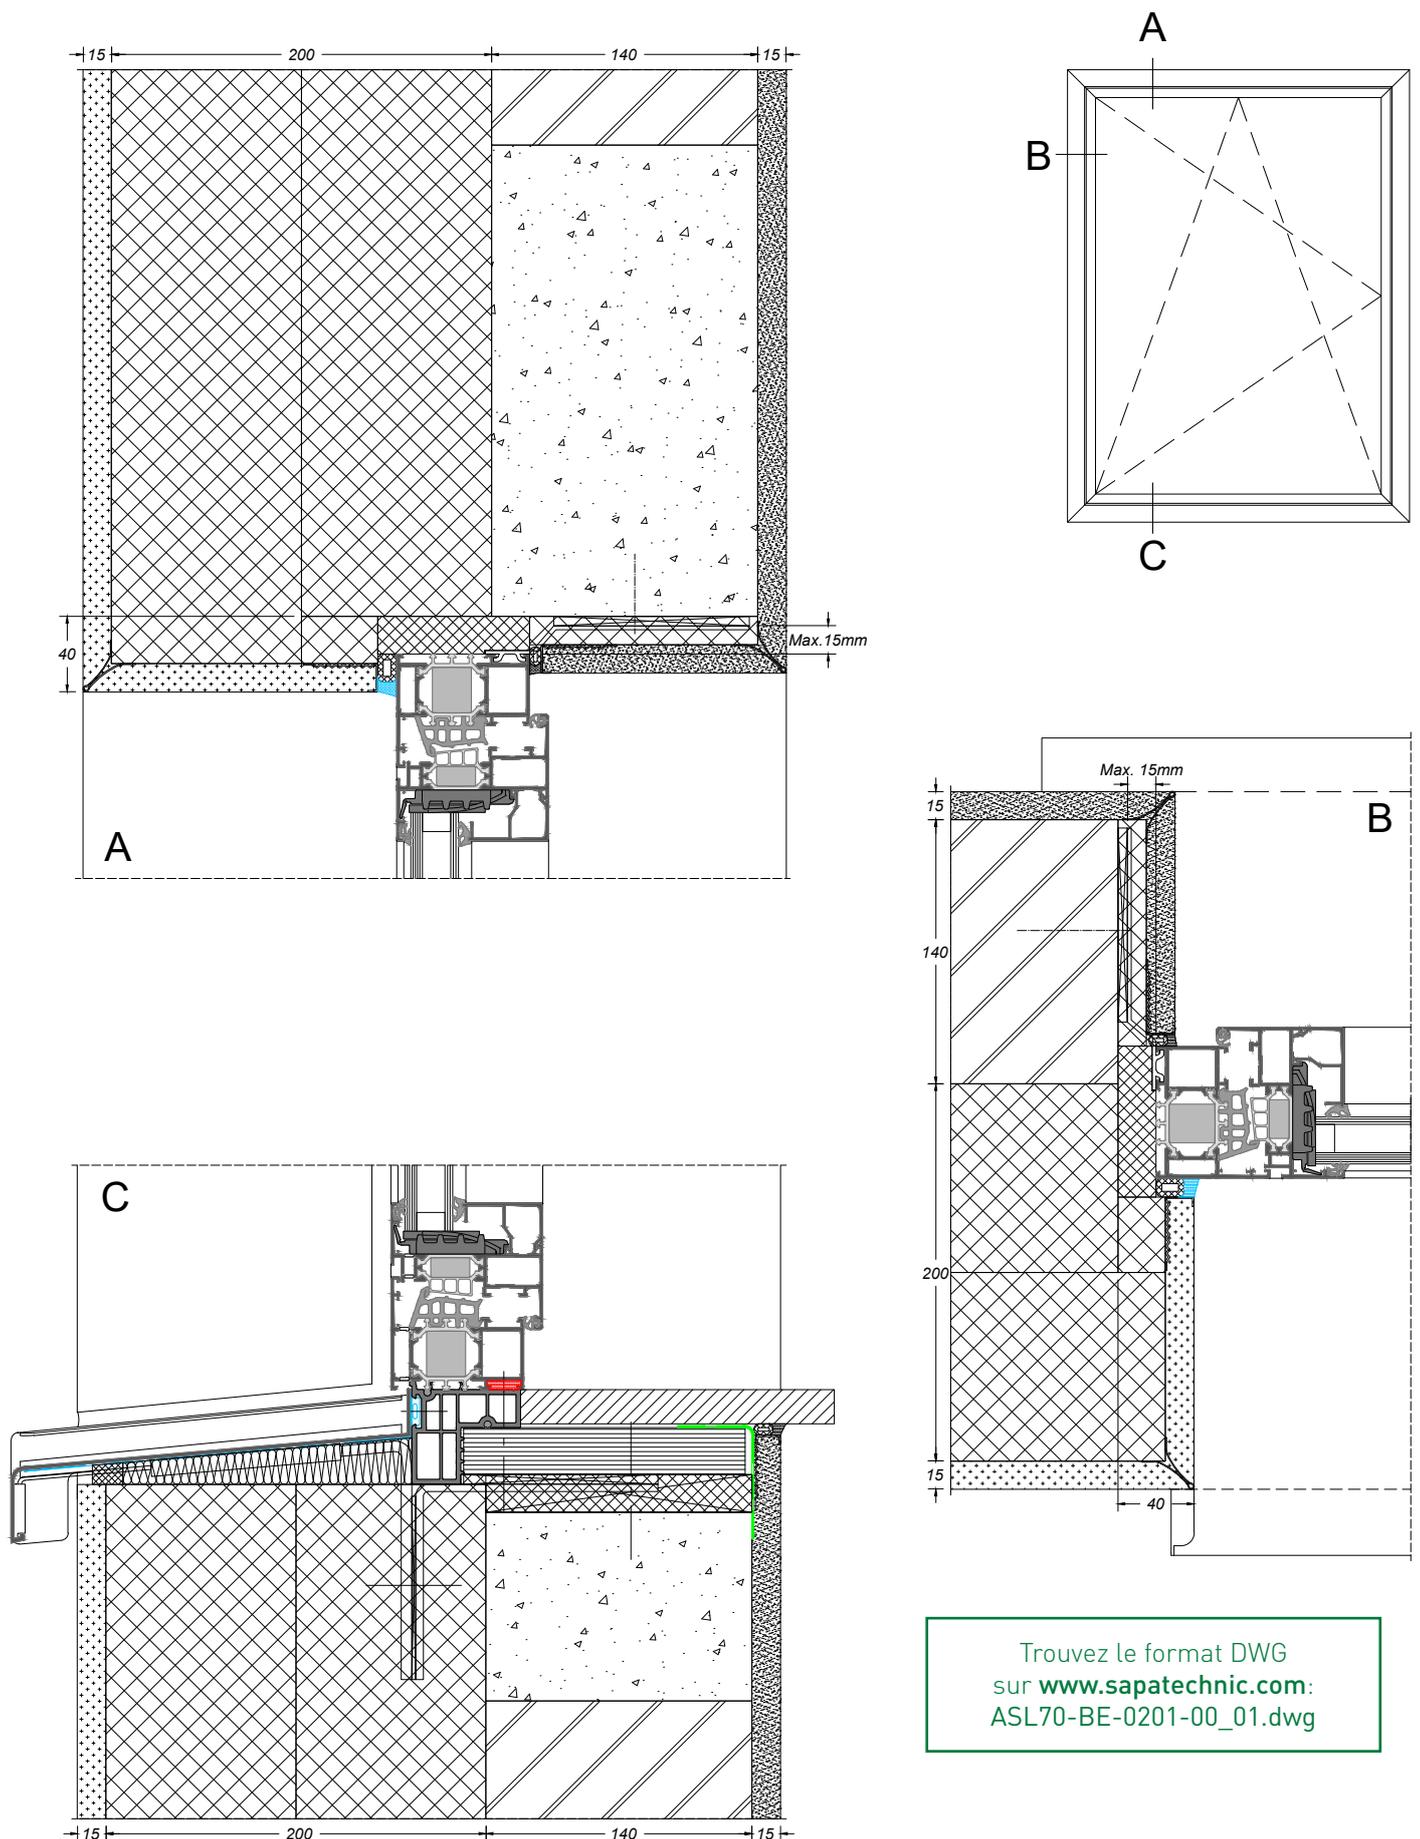




Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0201-00\_01.dwg

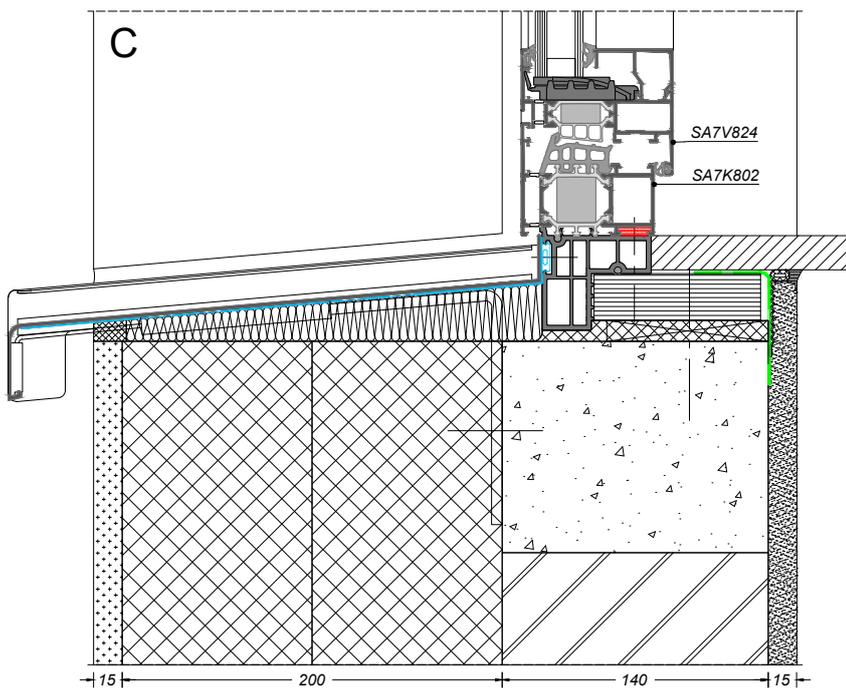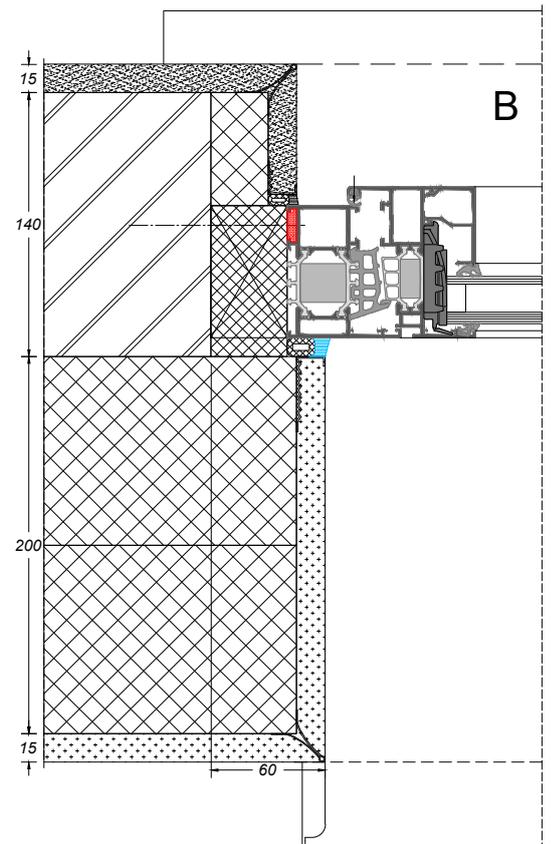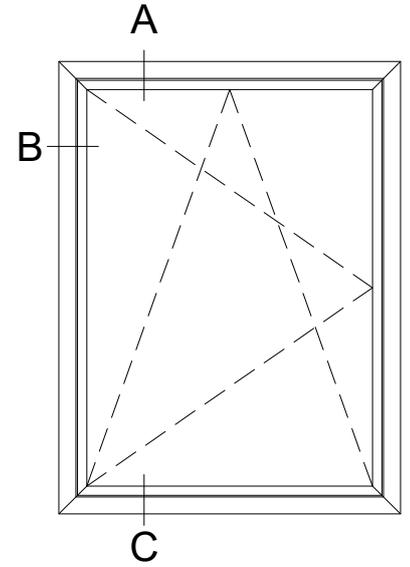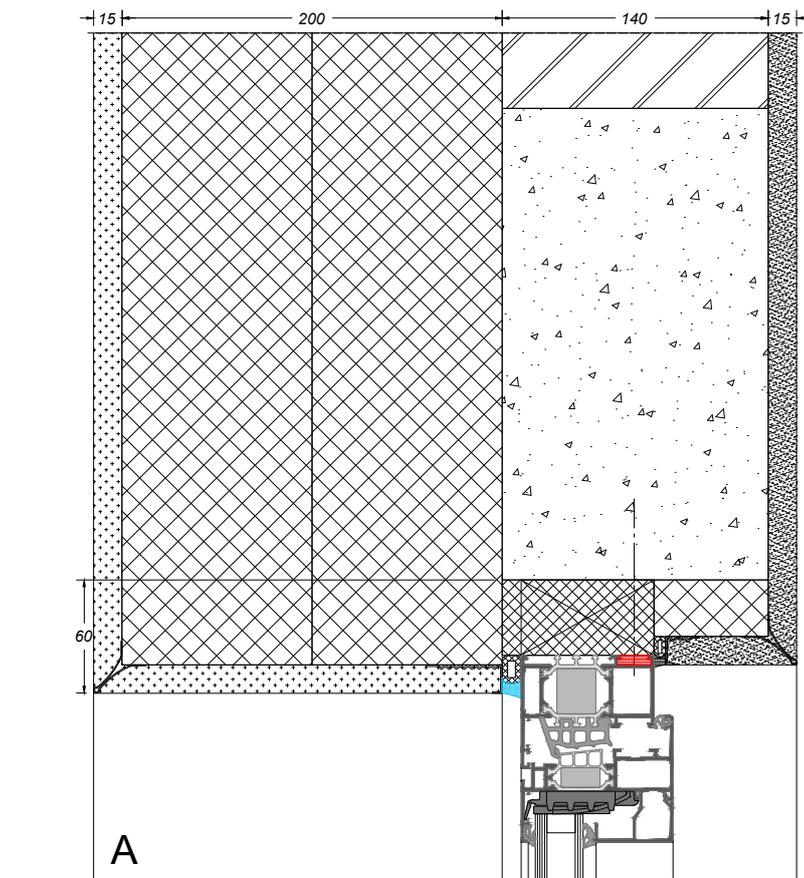


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0201-00\_03.dwg

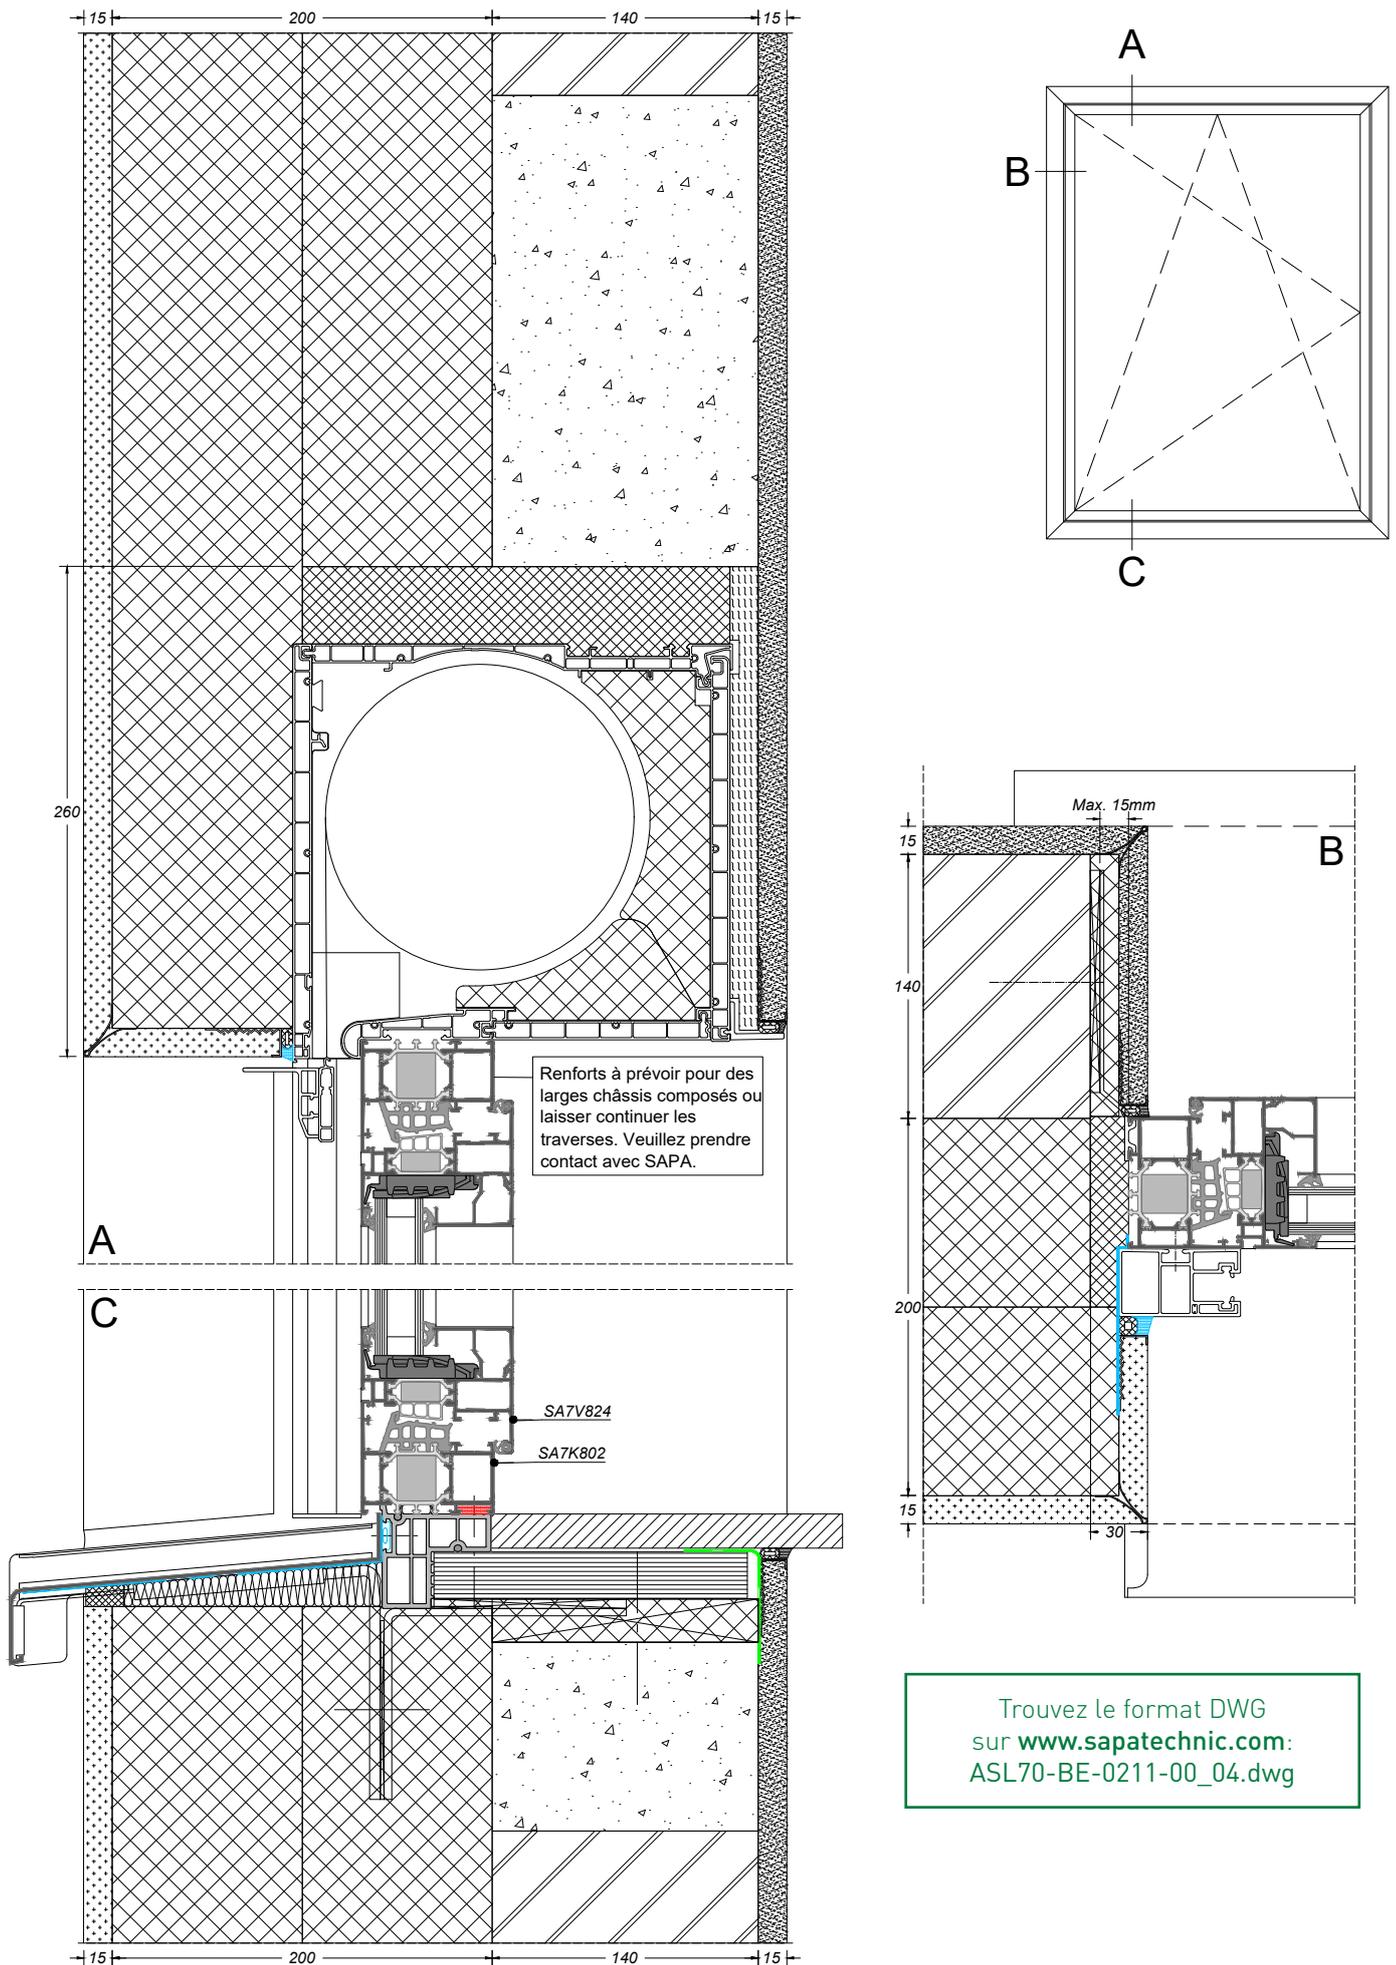





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0211-00\_04.dwg

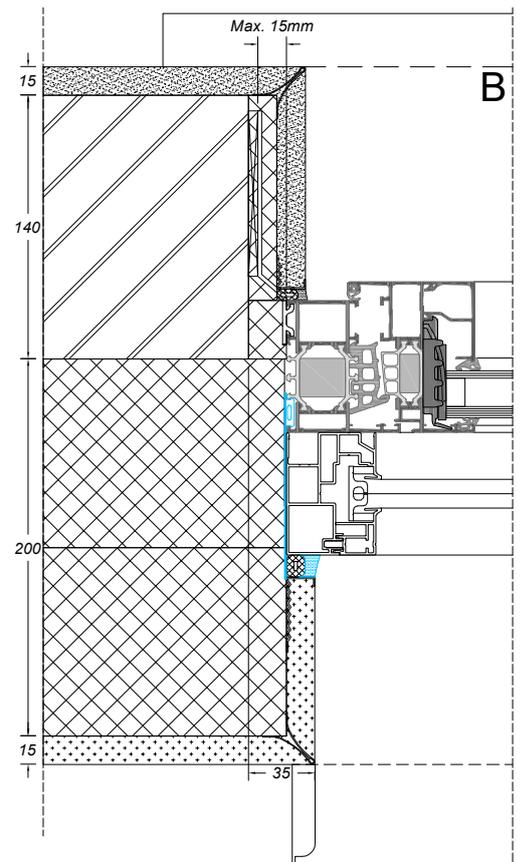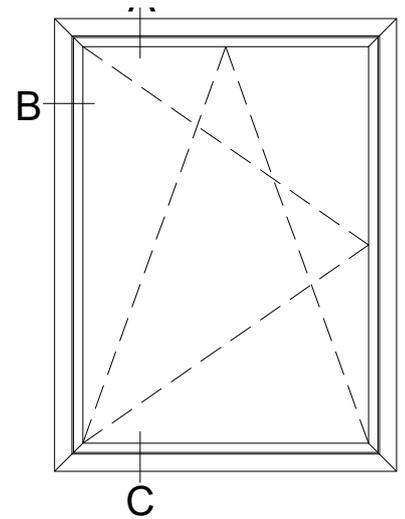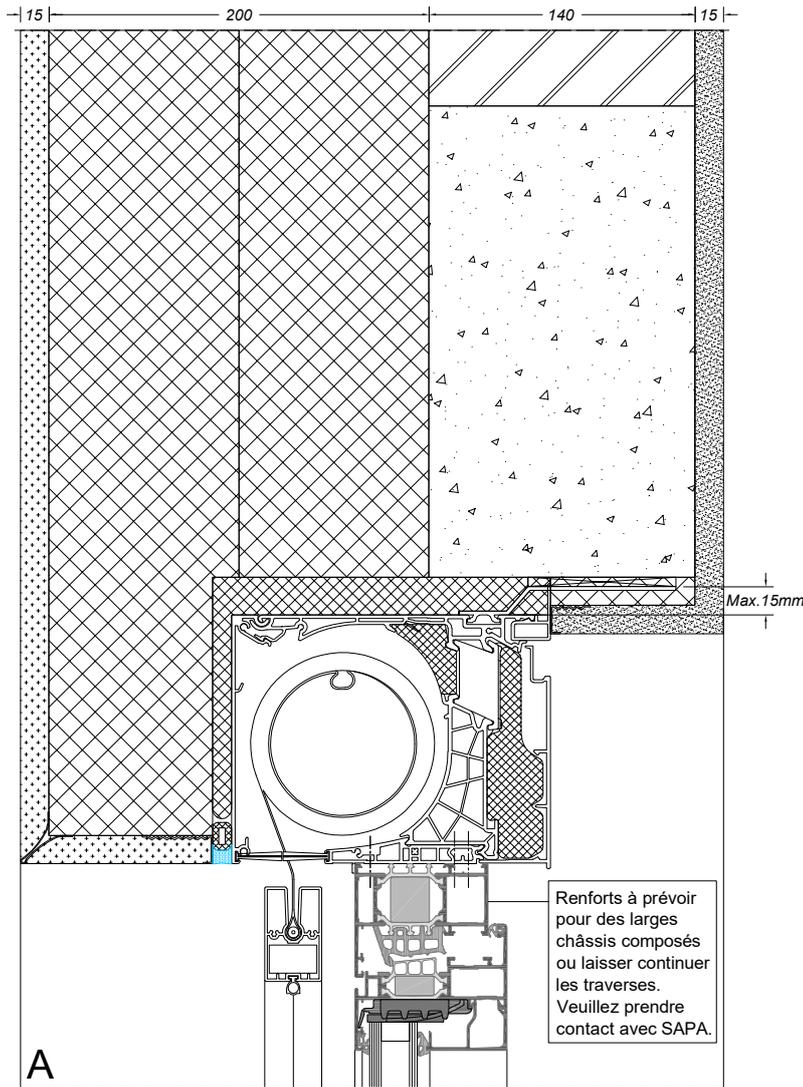





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0221-00\_07.dwg

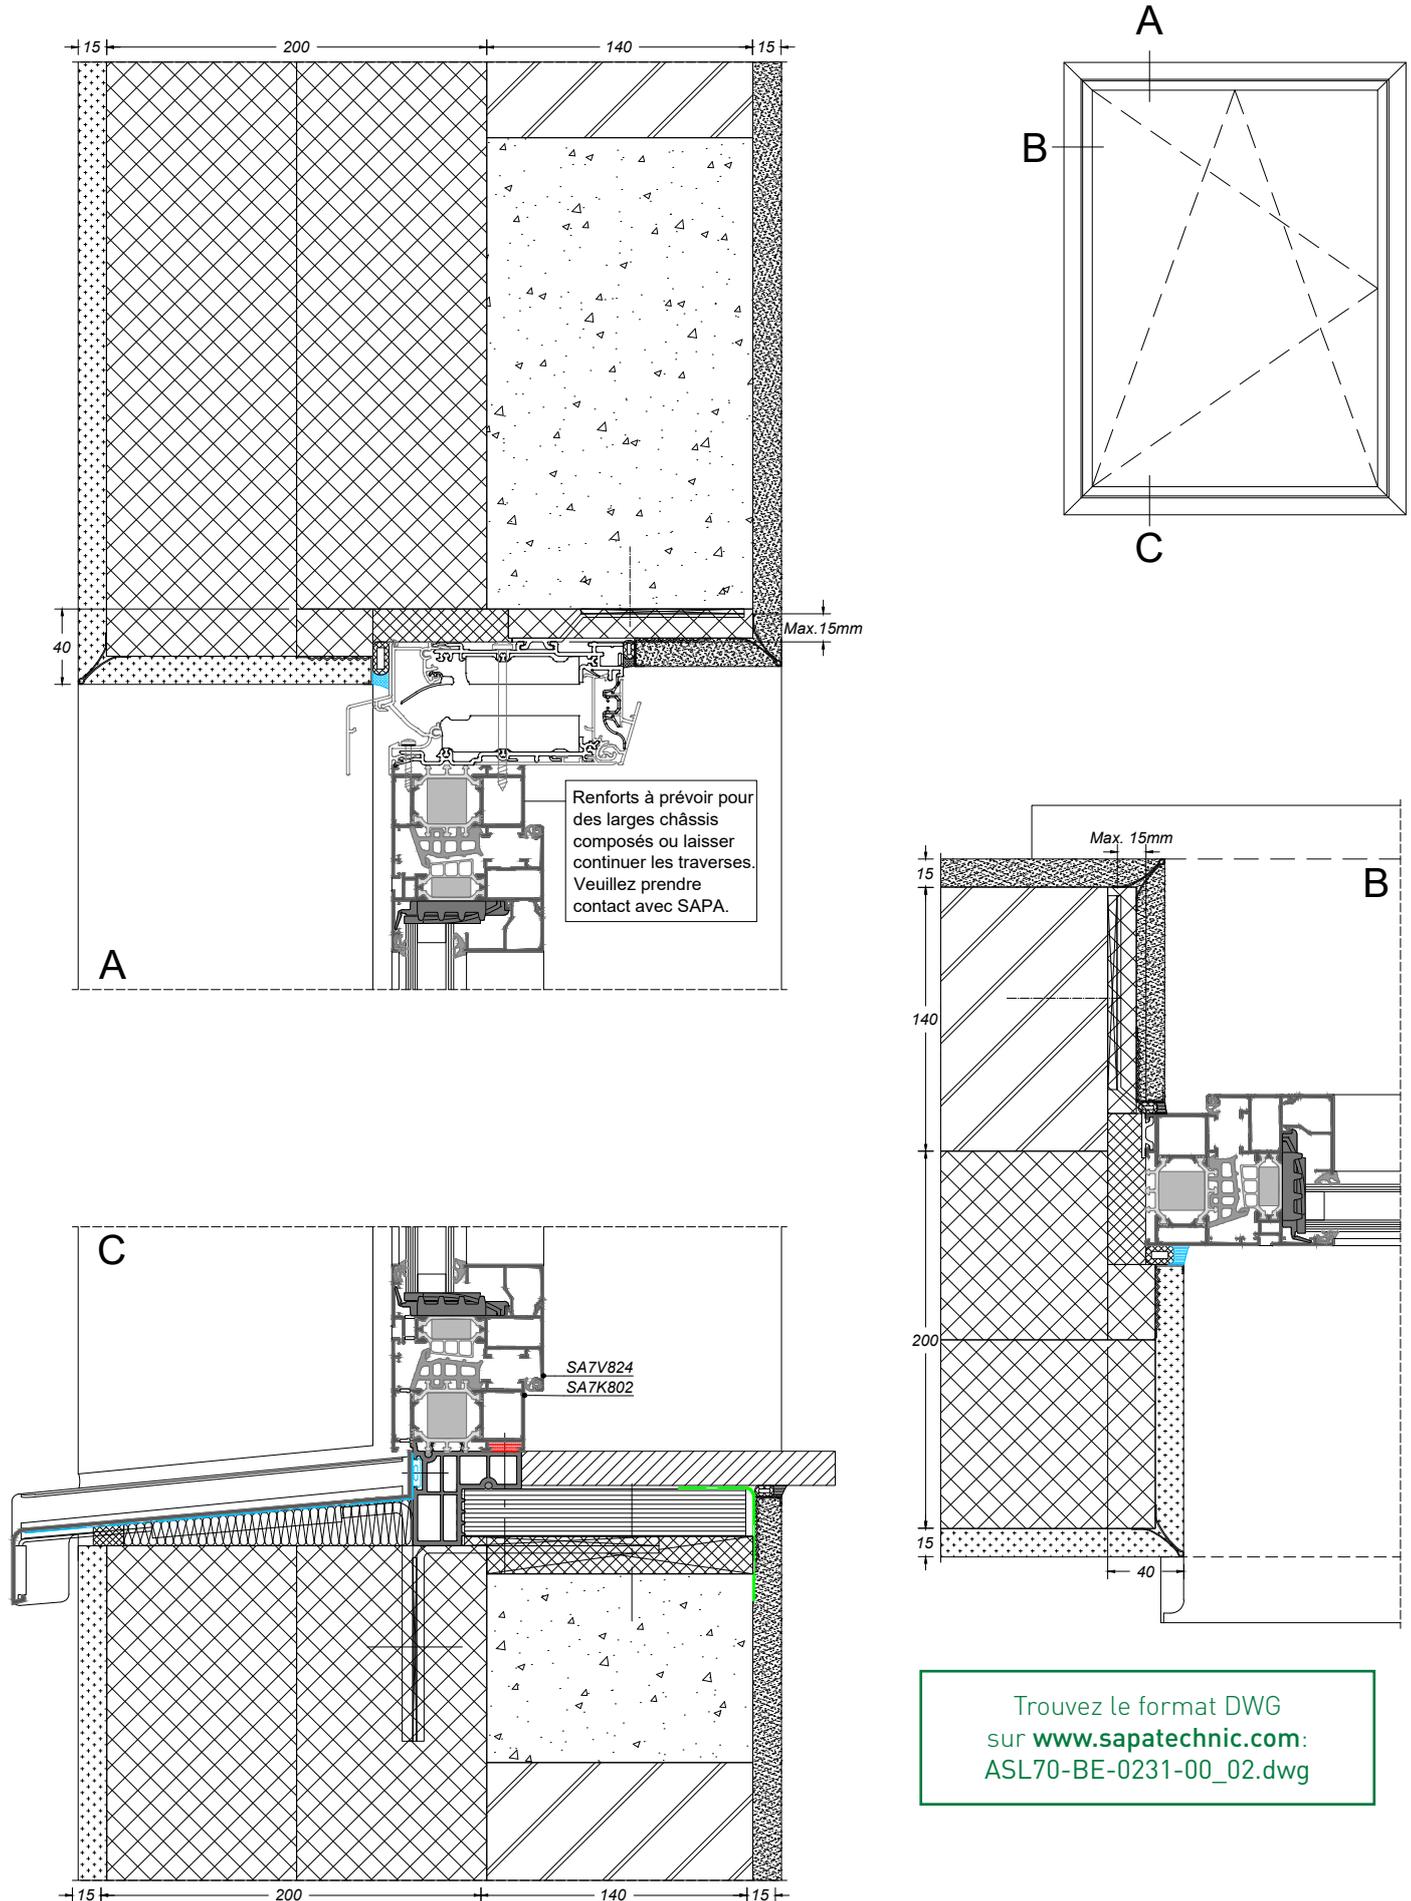





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0231-00\_02.dwg

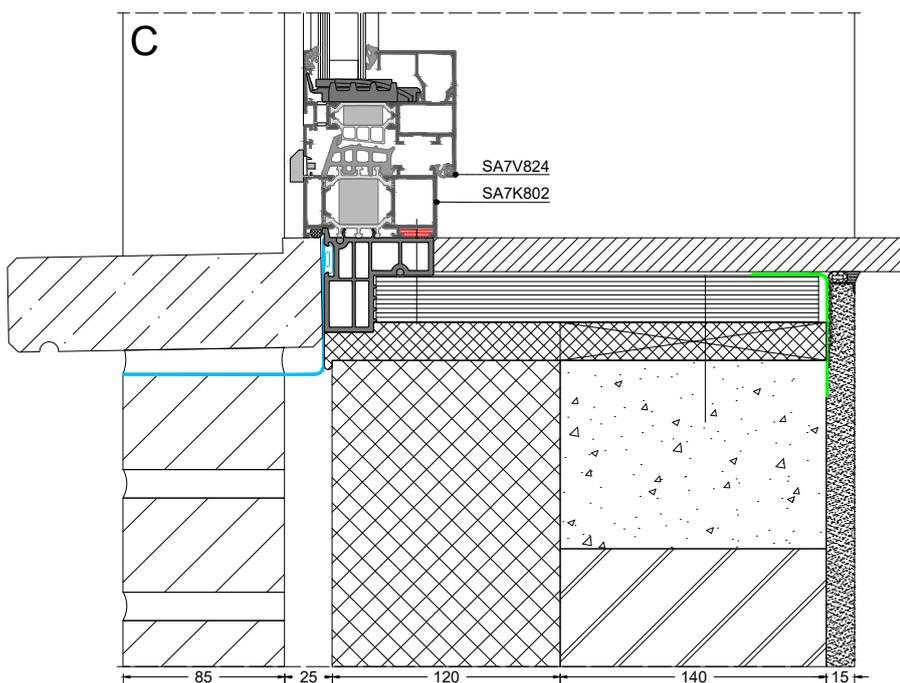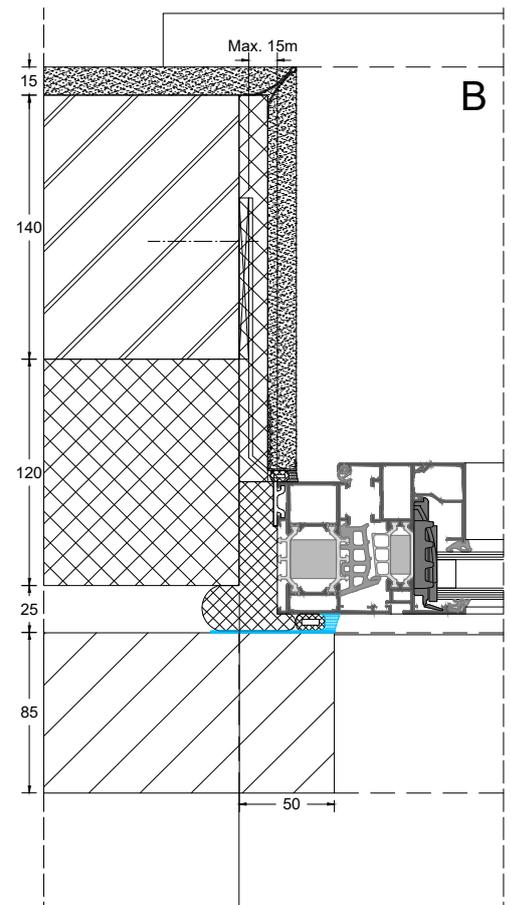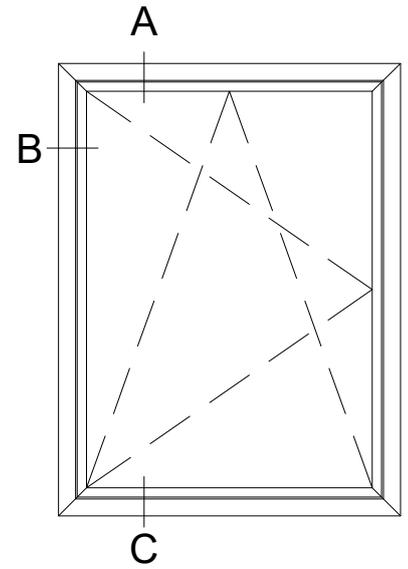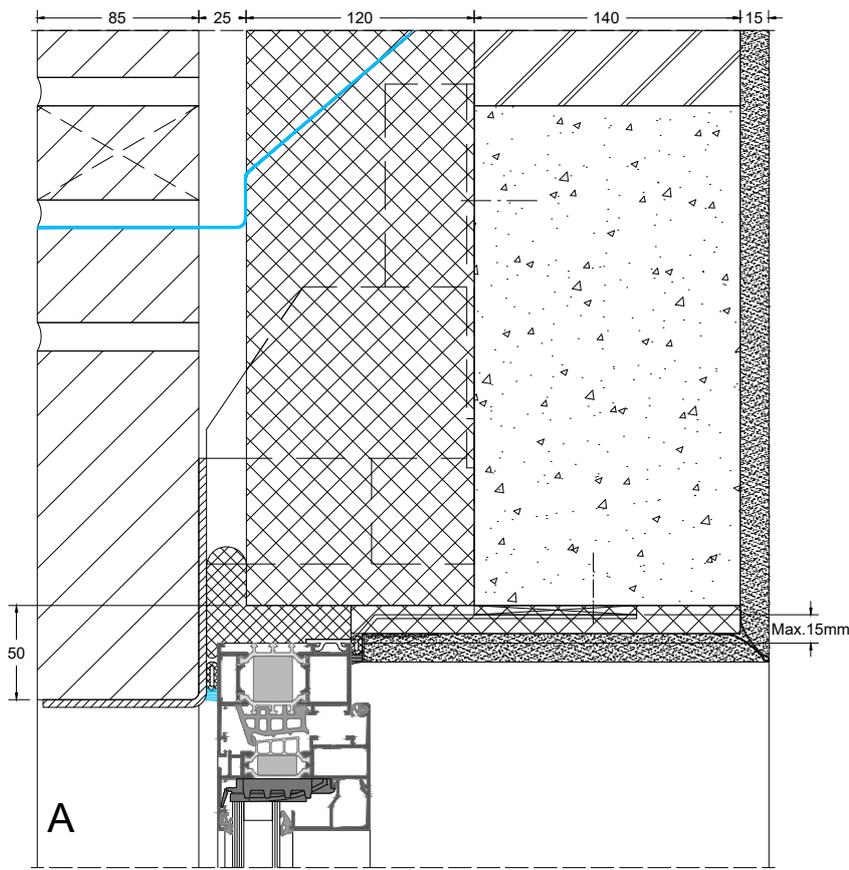


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0000-00\_01.dwg

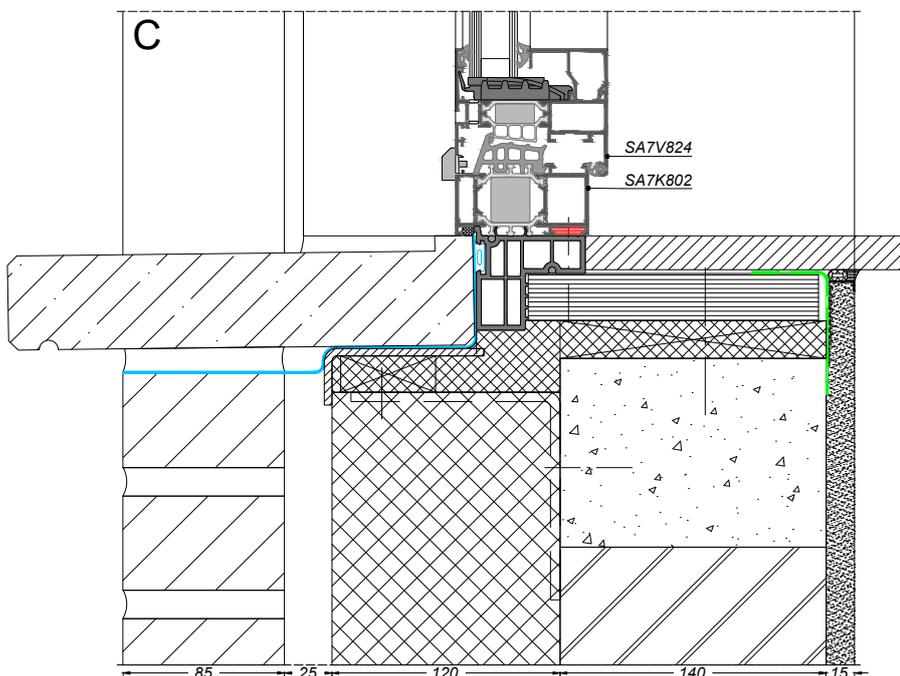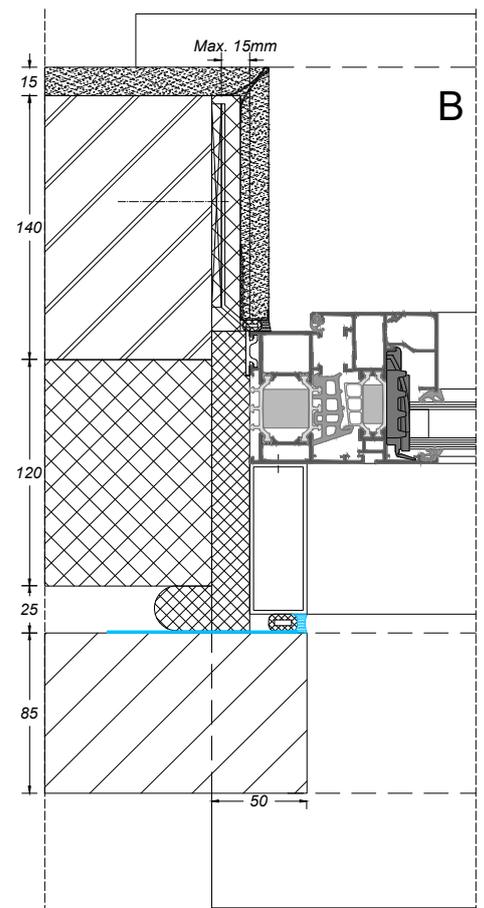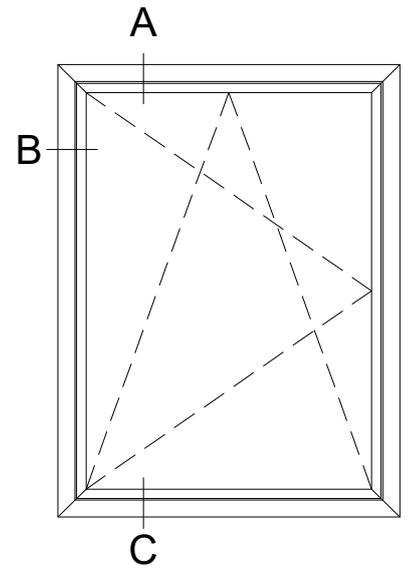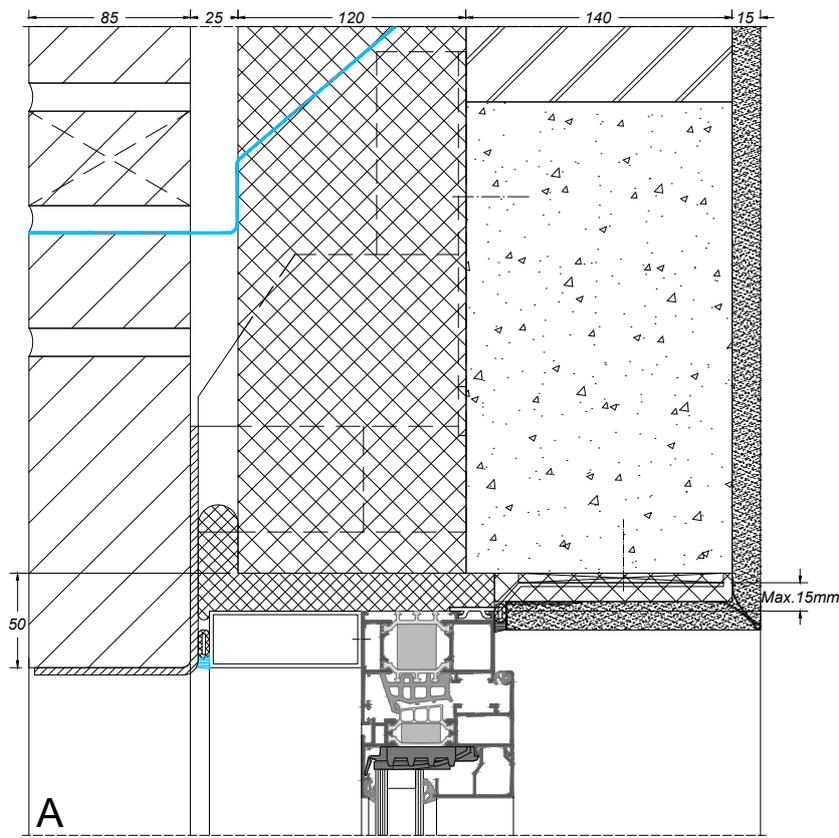


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0000-00\_04.dwg

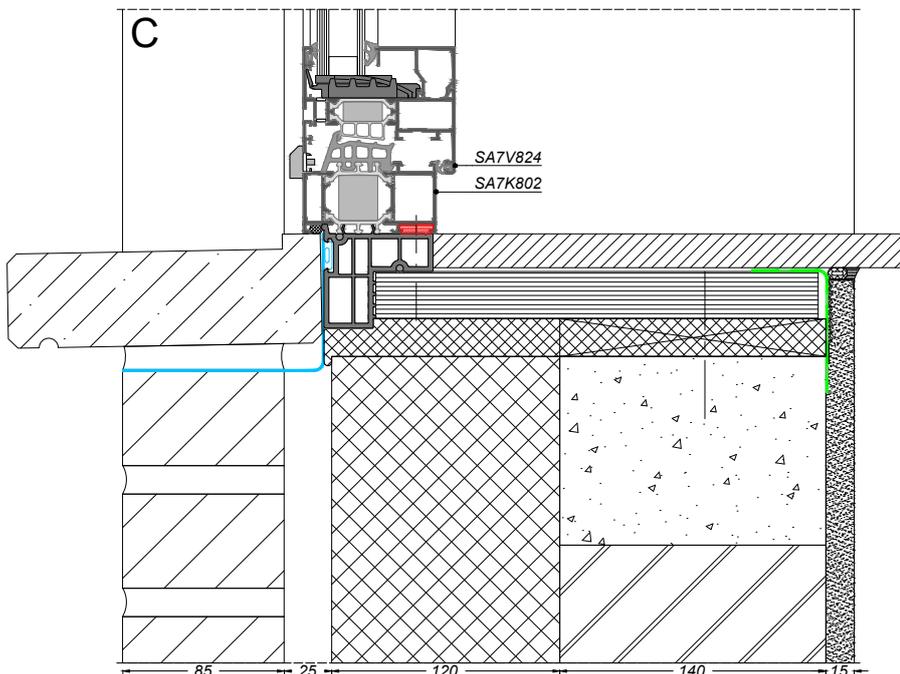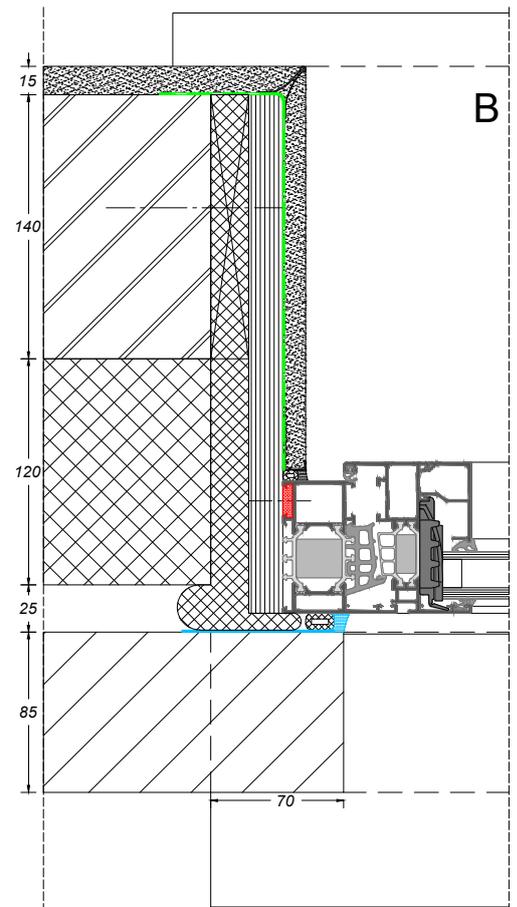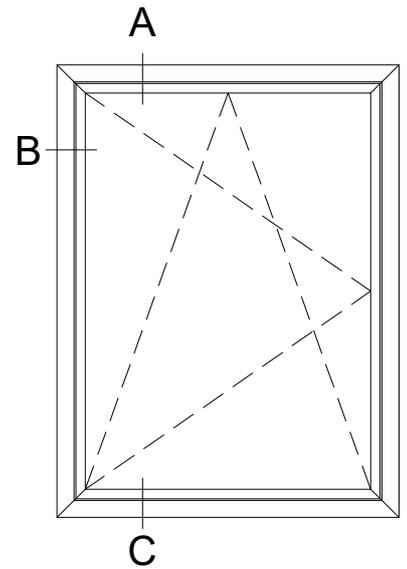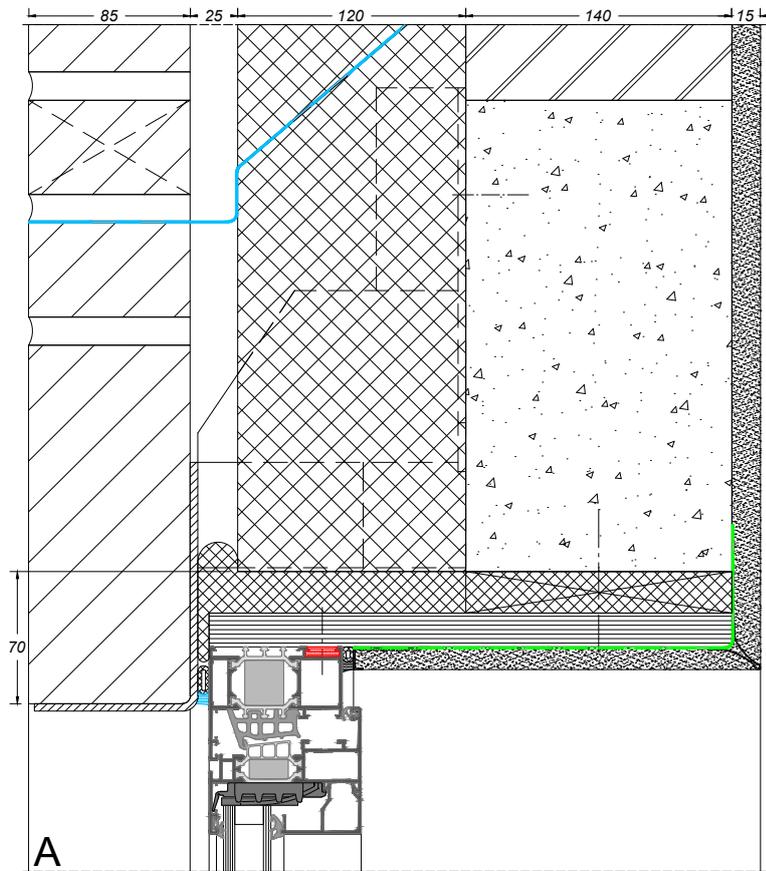


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0000-00\_05.dwg

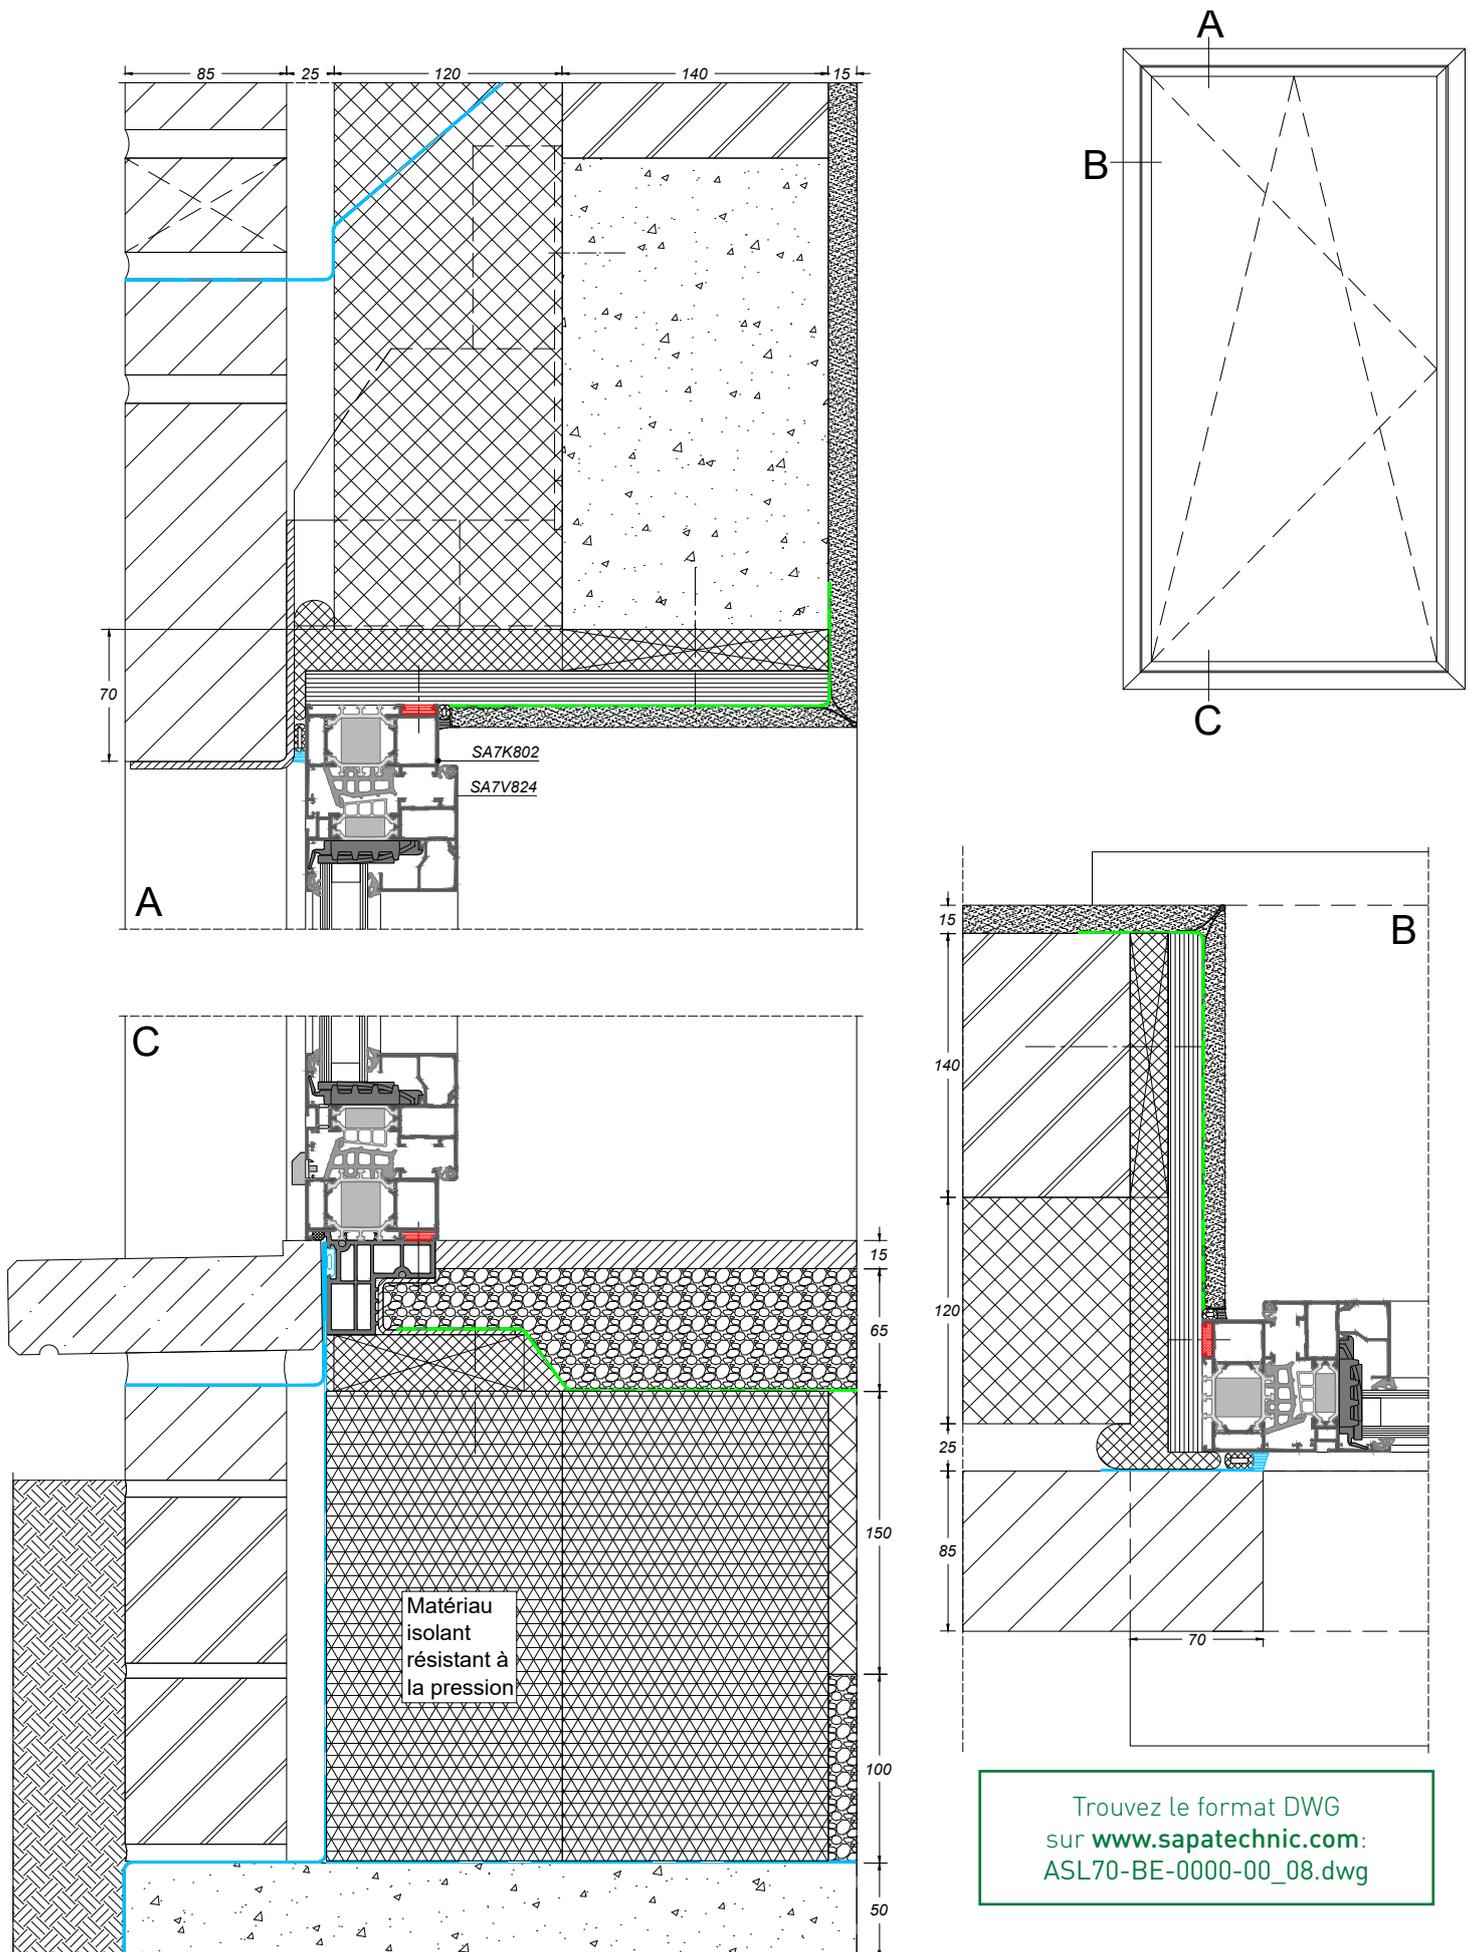

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0000-00\_08.dwg

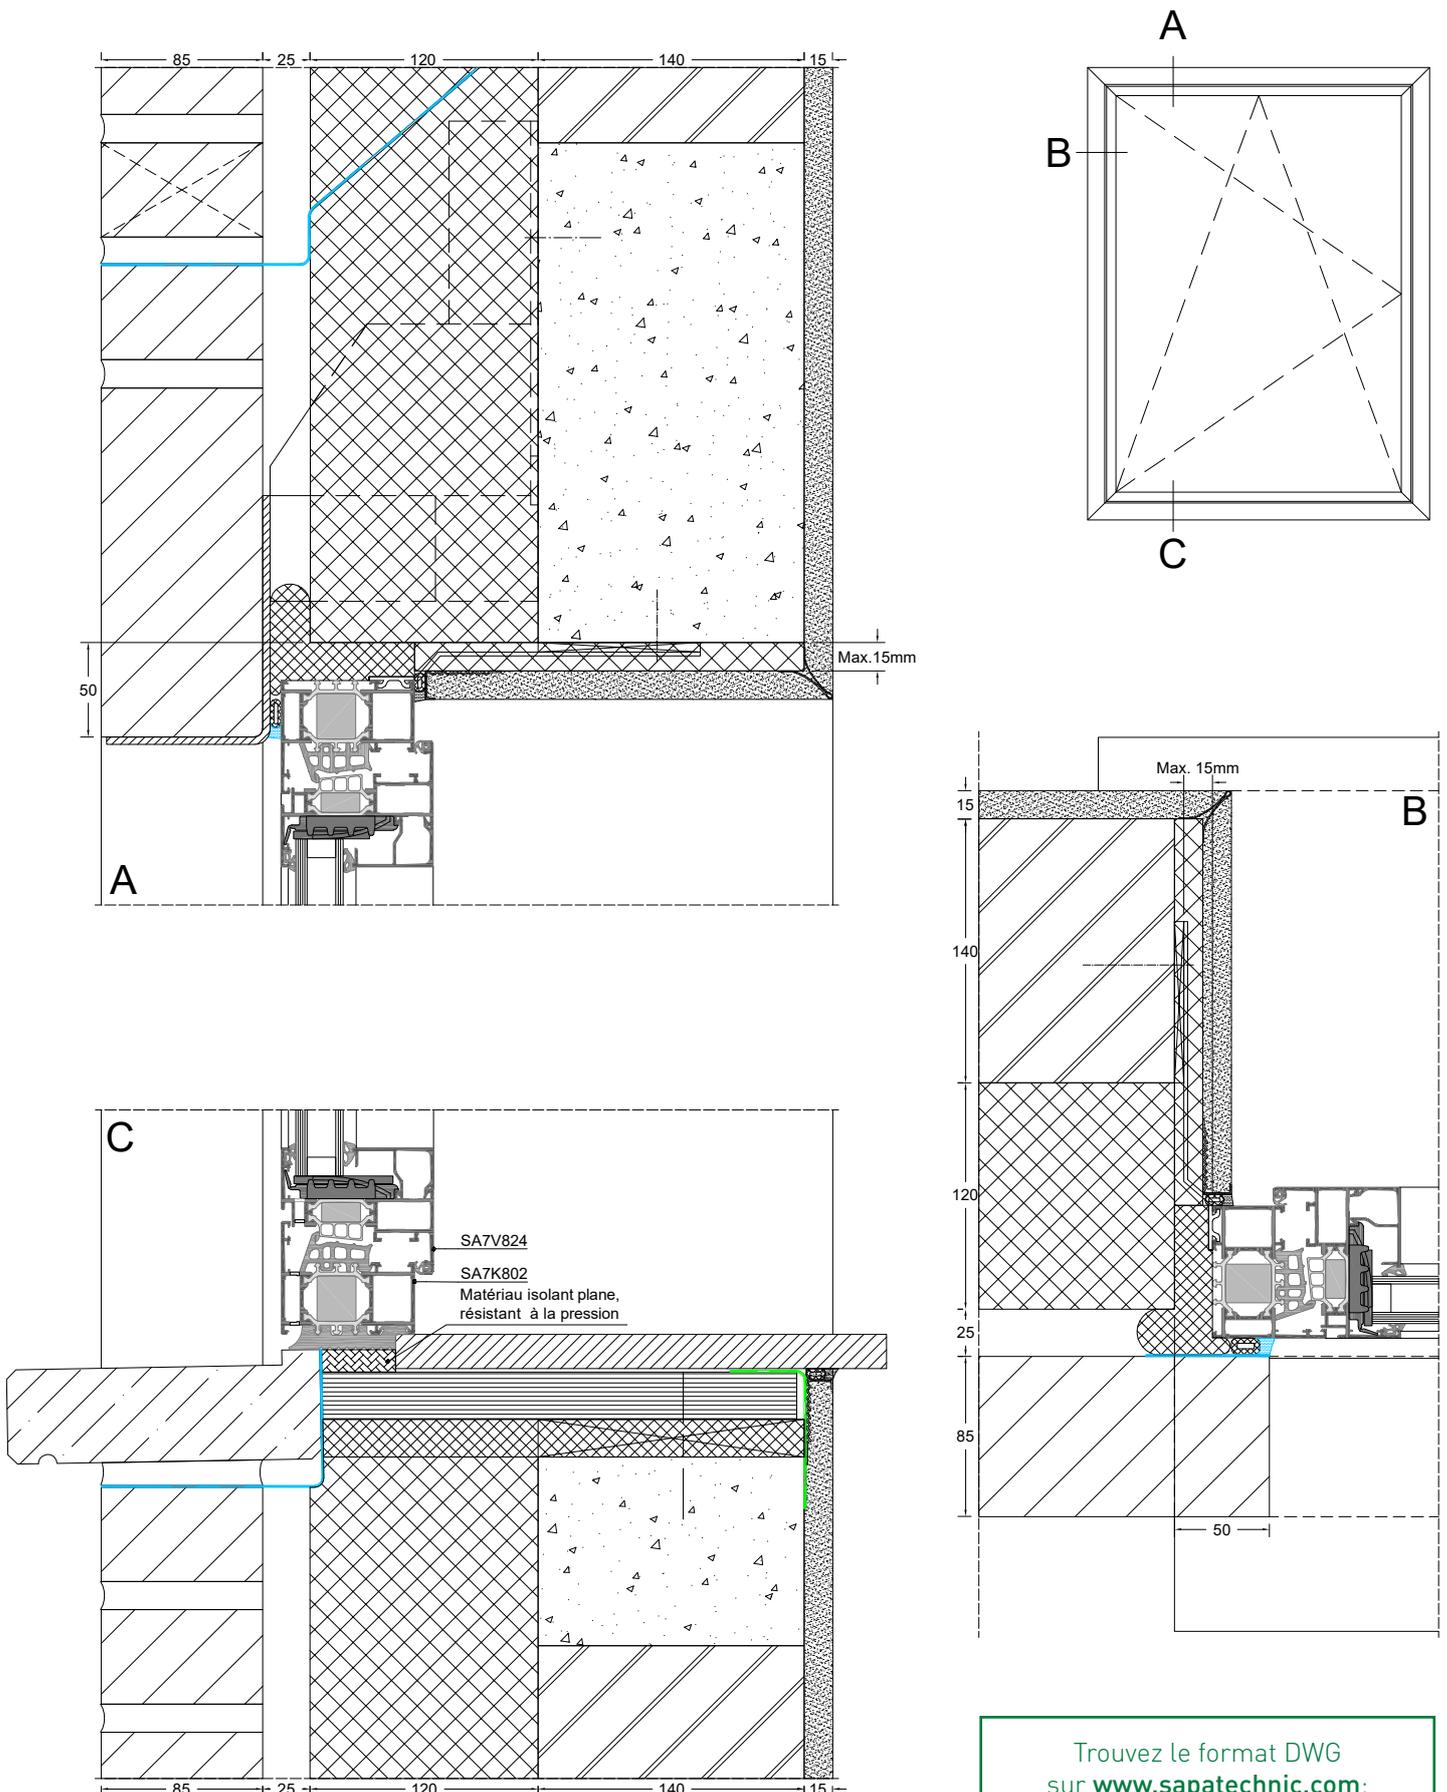

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0000-00\_13.dwg

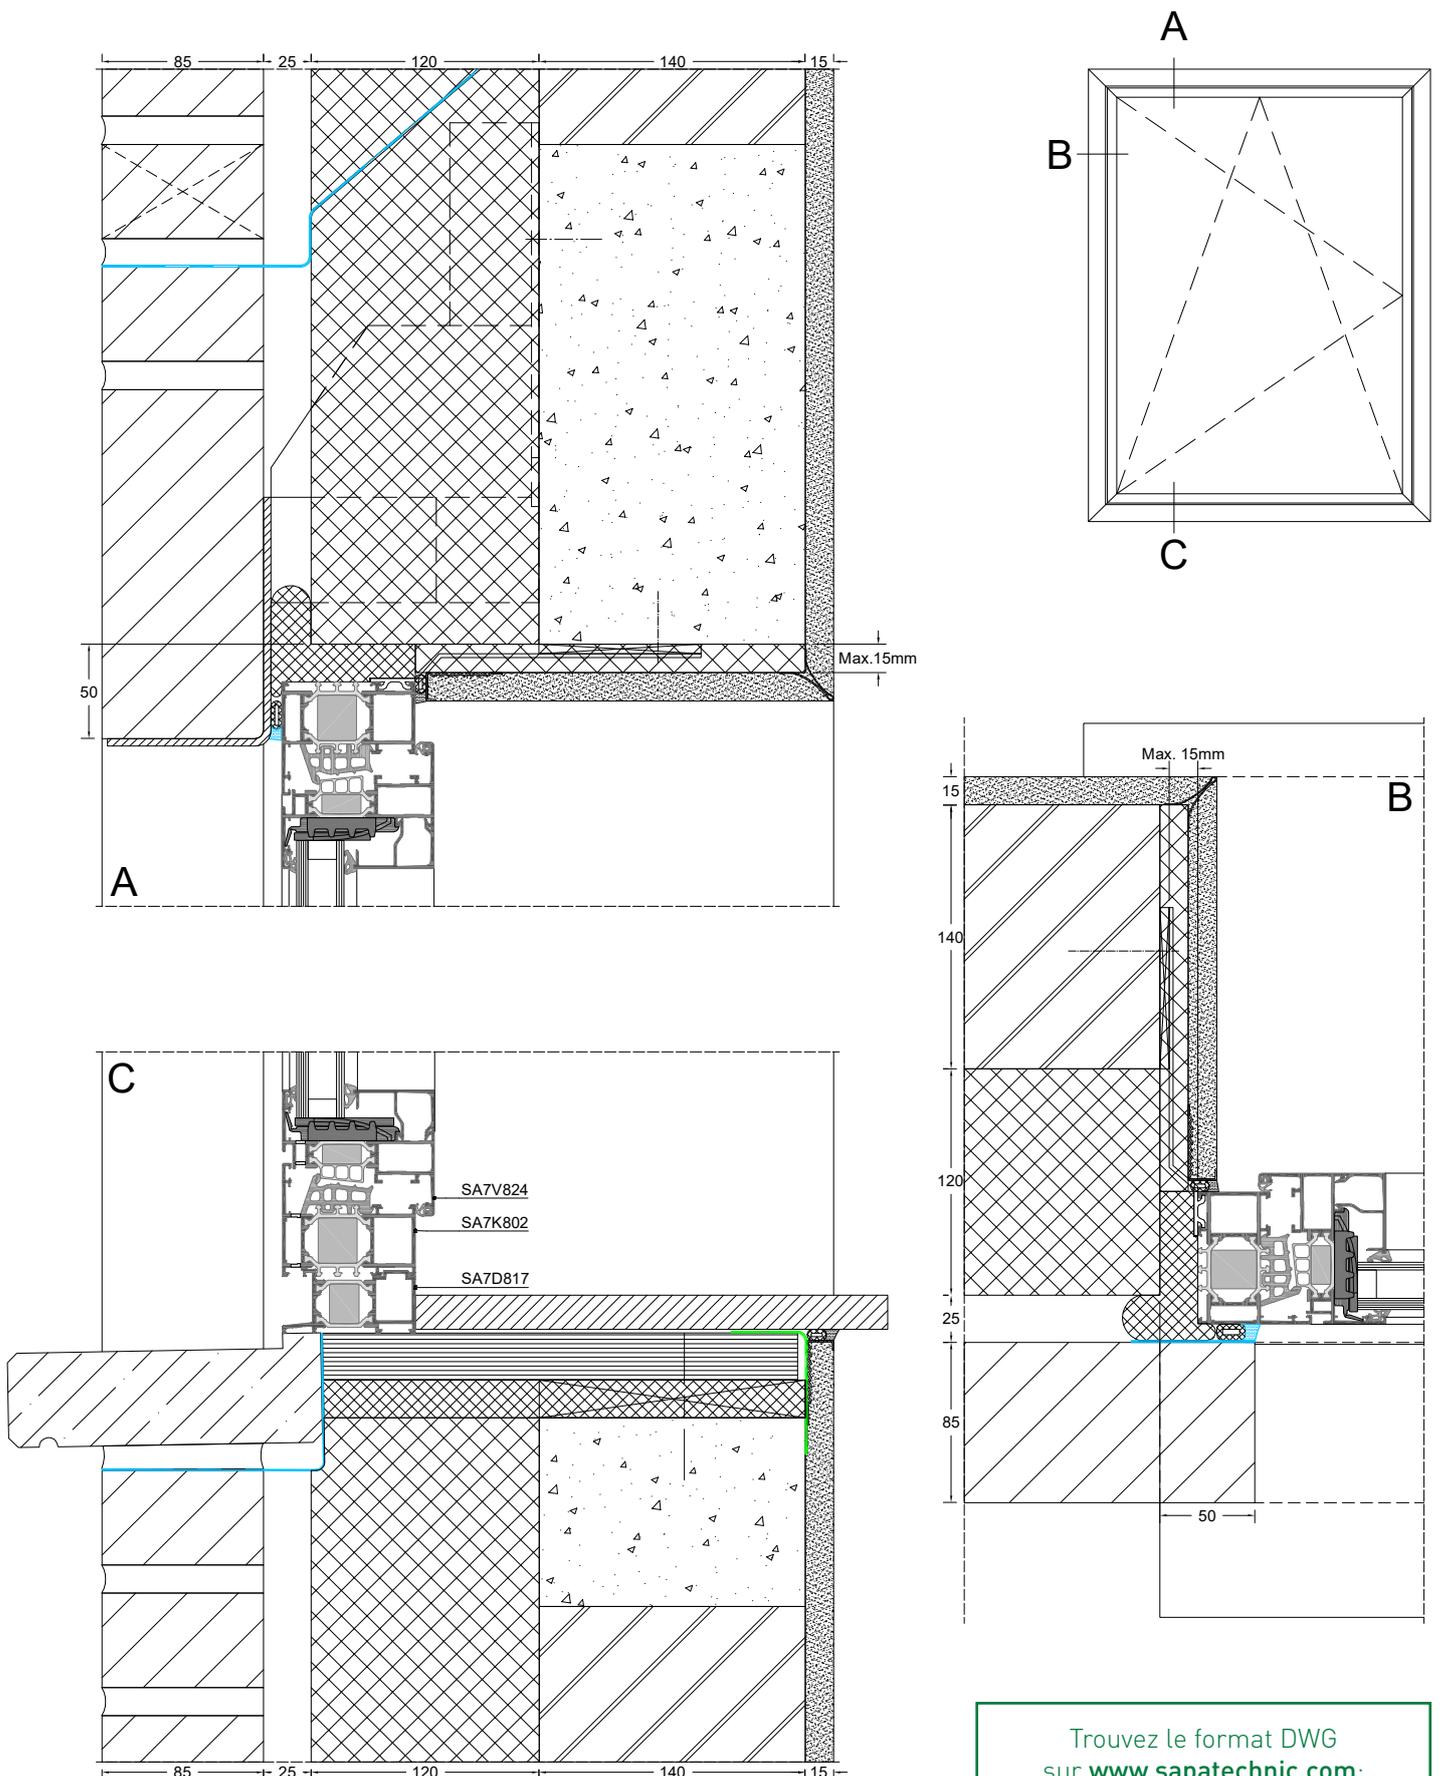





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0000-00\_14.dwg

# AVANTIS SMARTLINE 70





raccordement avec maçonnerie

sapa:


By Hydro

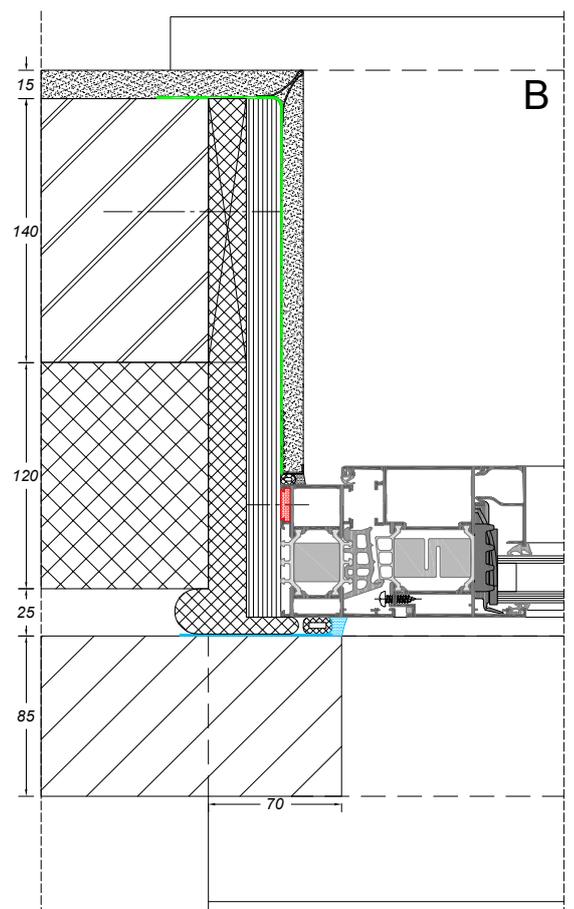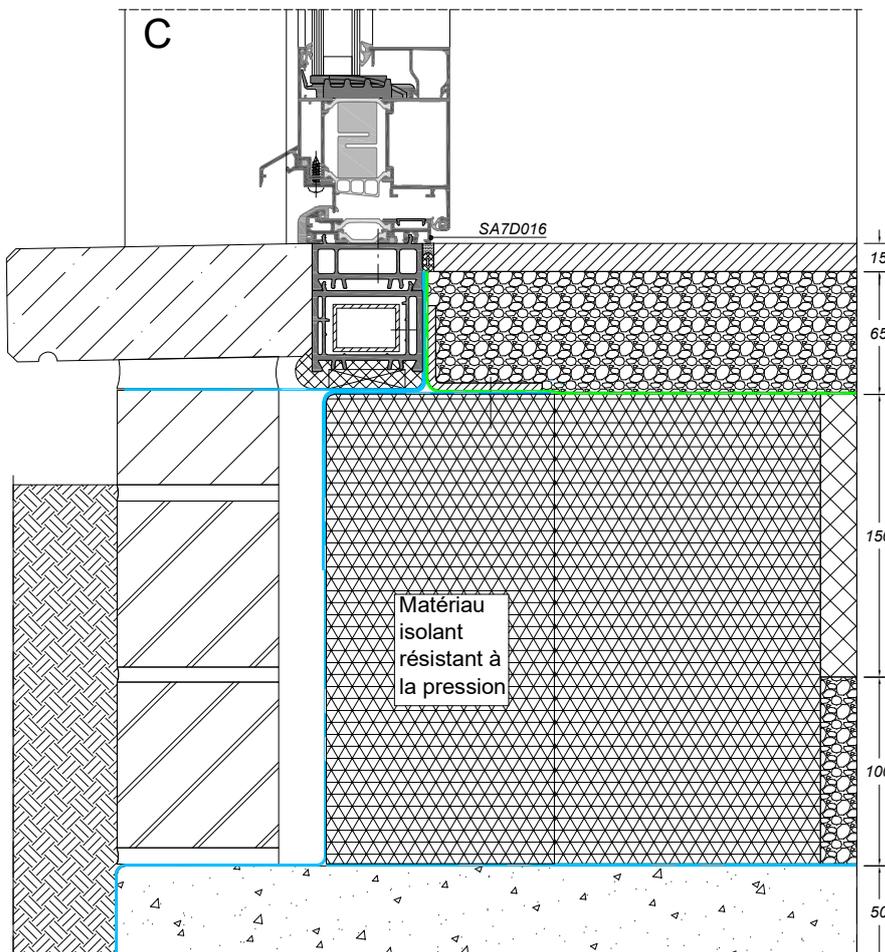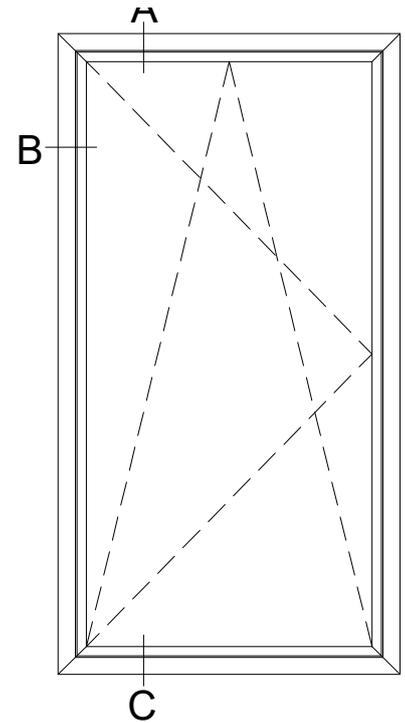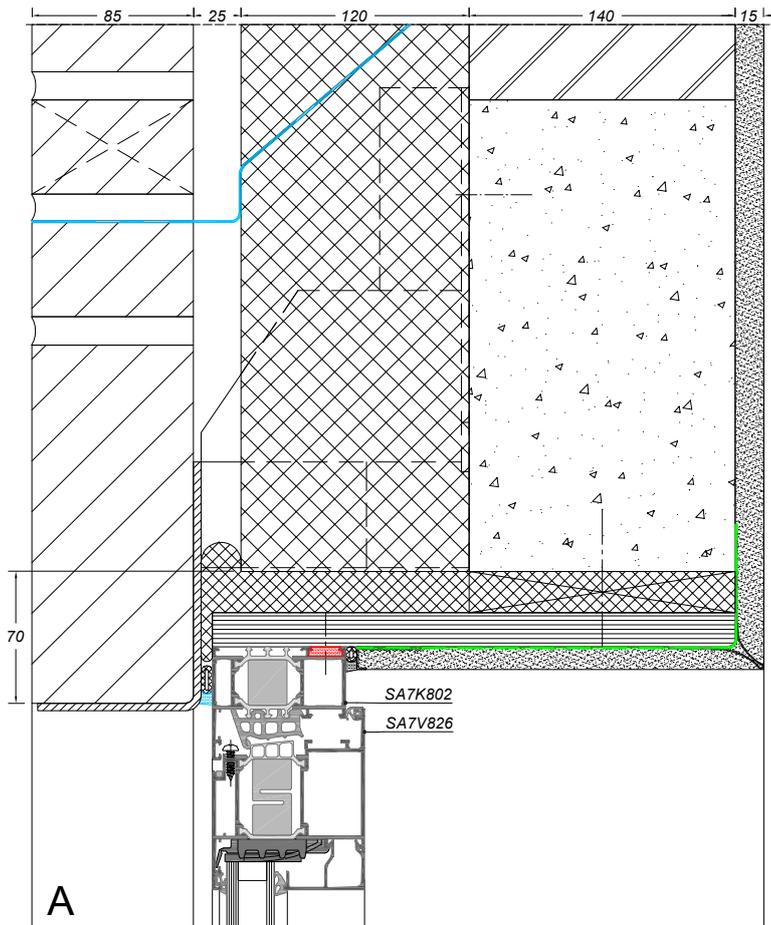


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0000-04\_09.dwg

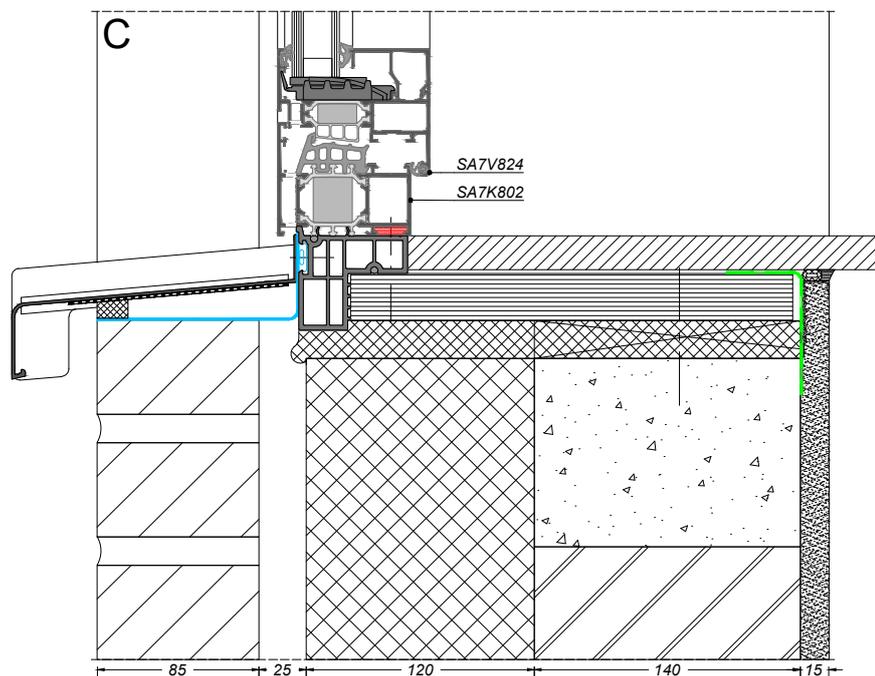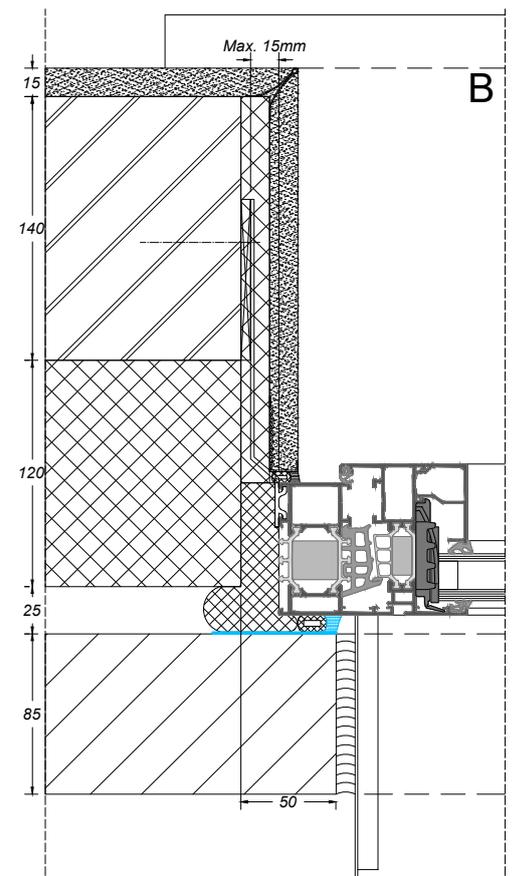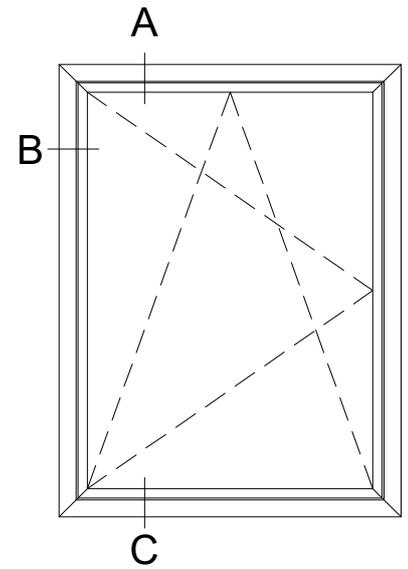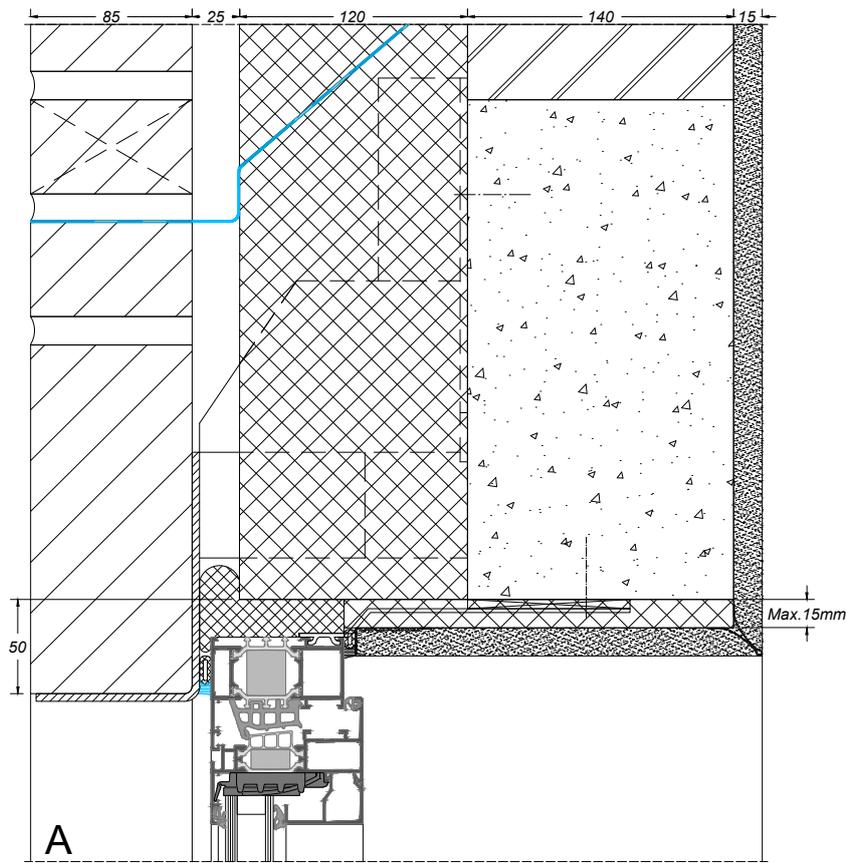




Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0001-00\_02.dwg

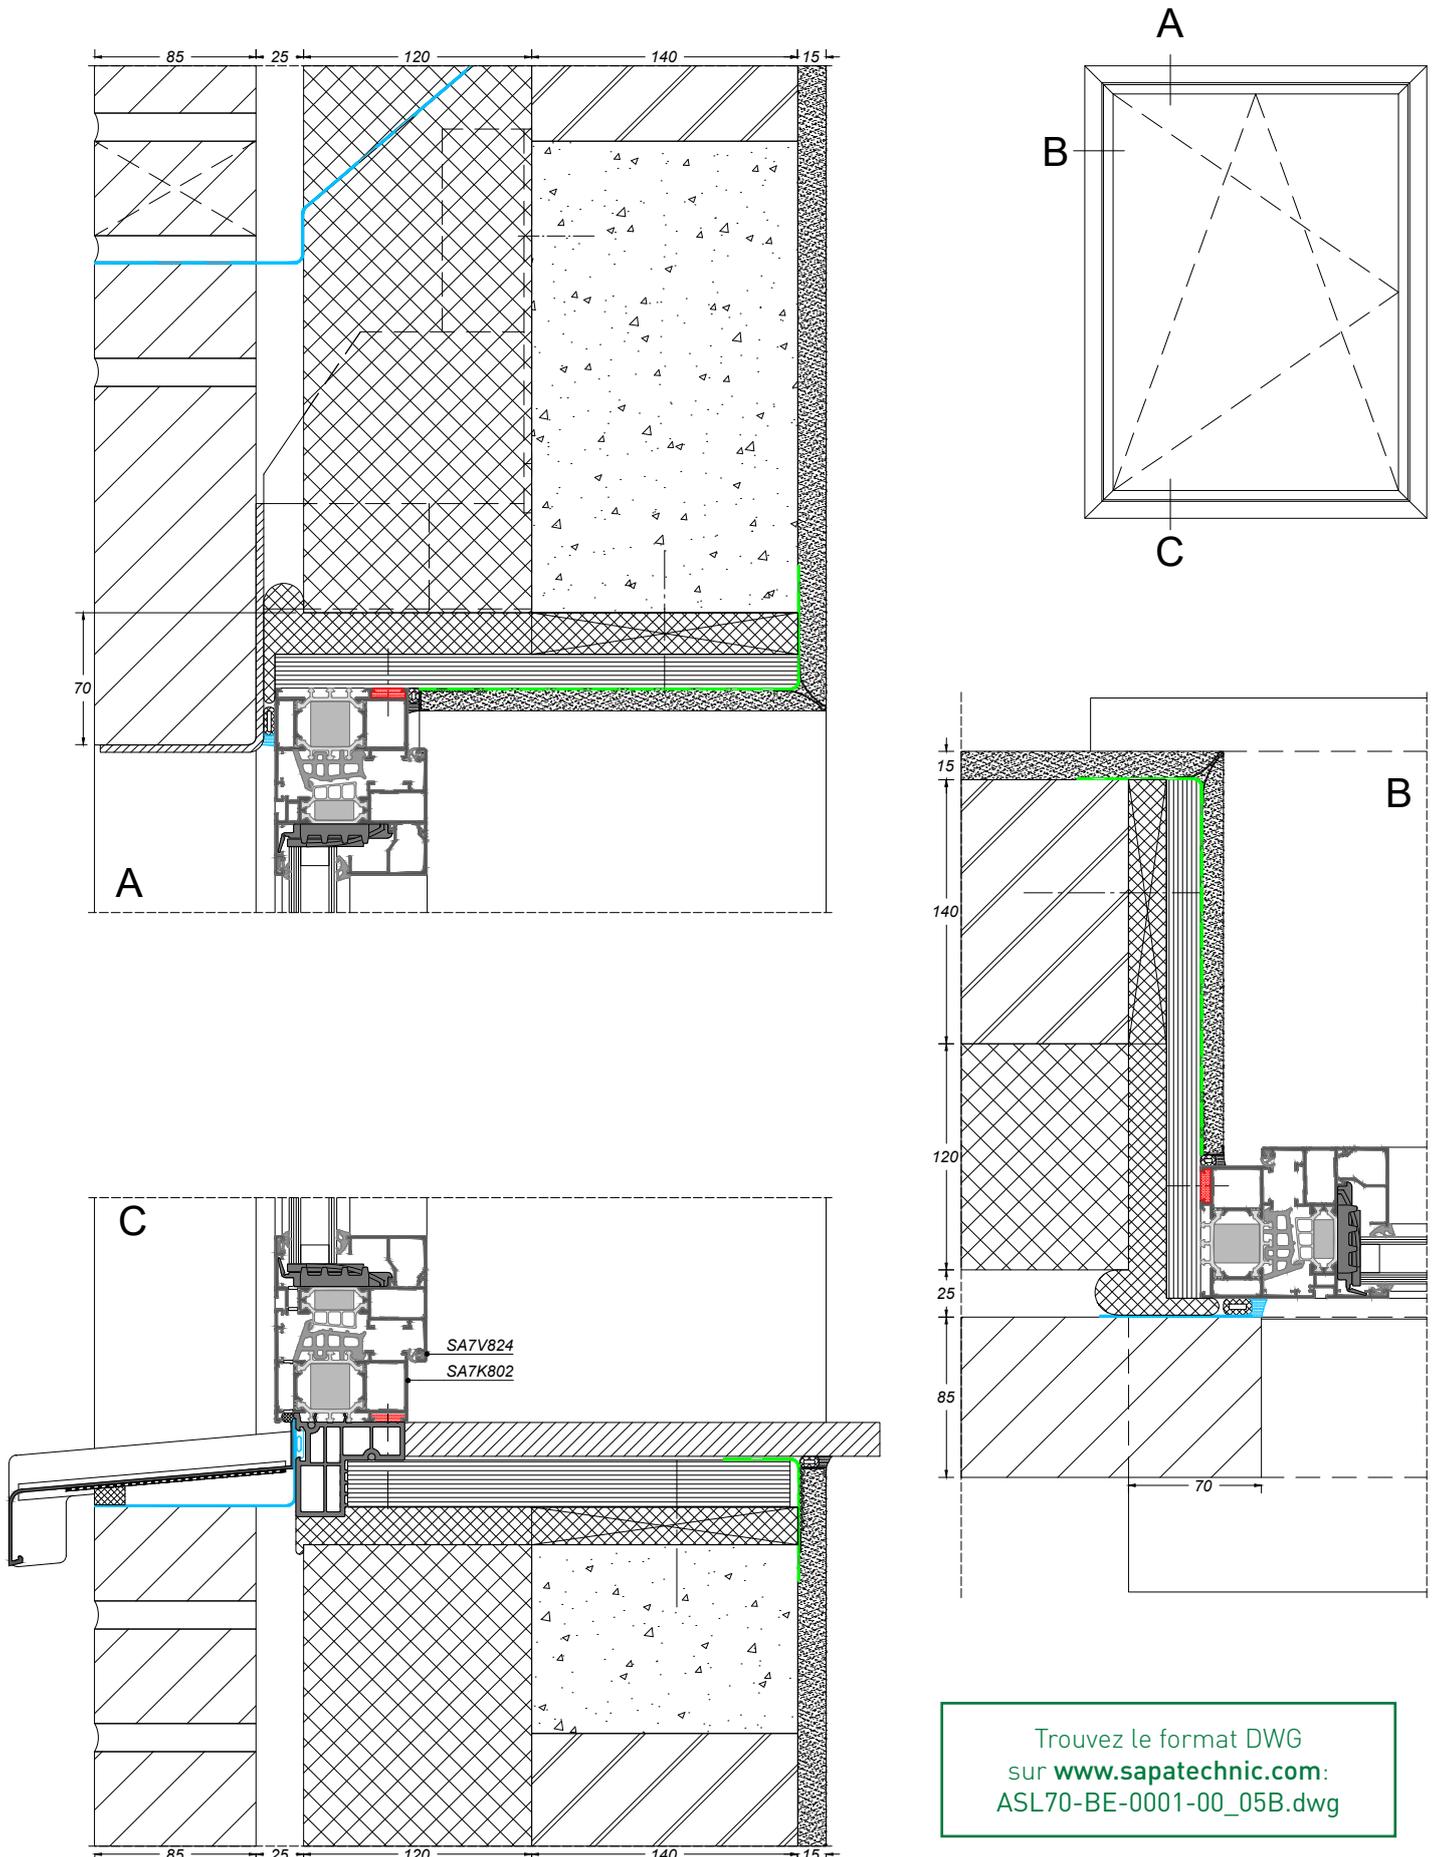


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0001-00\_05B.dwg

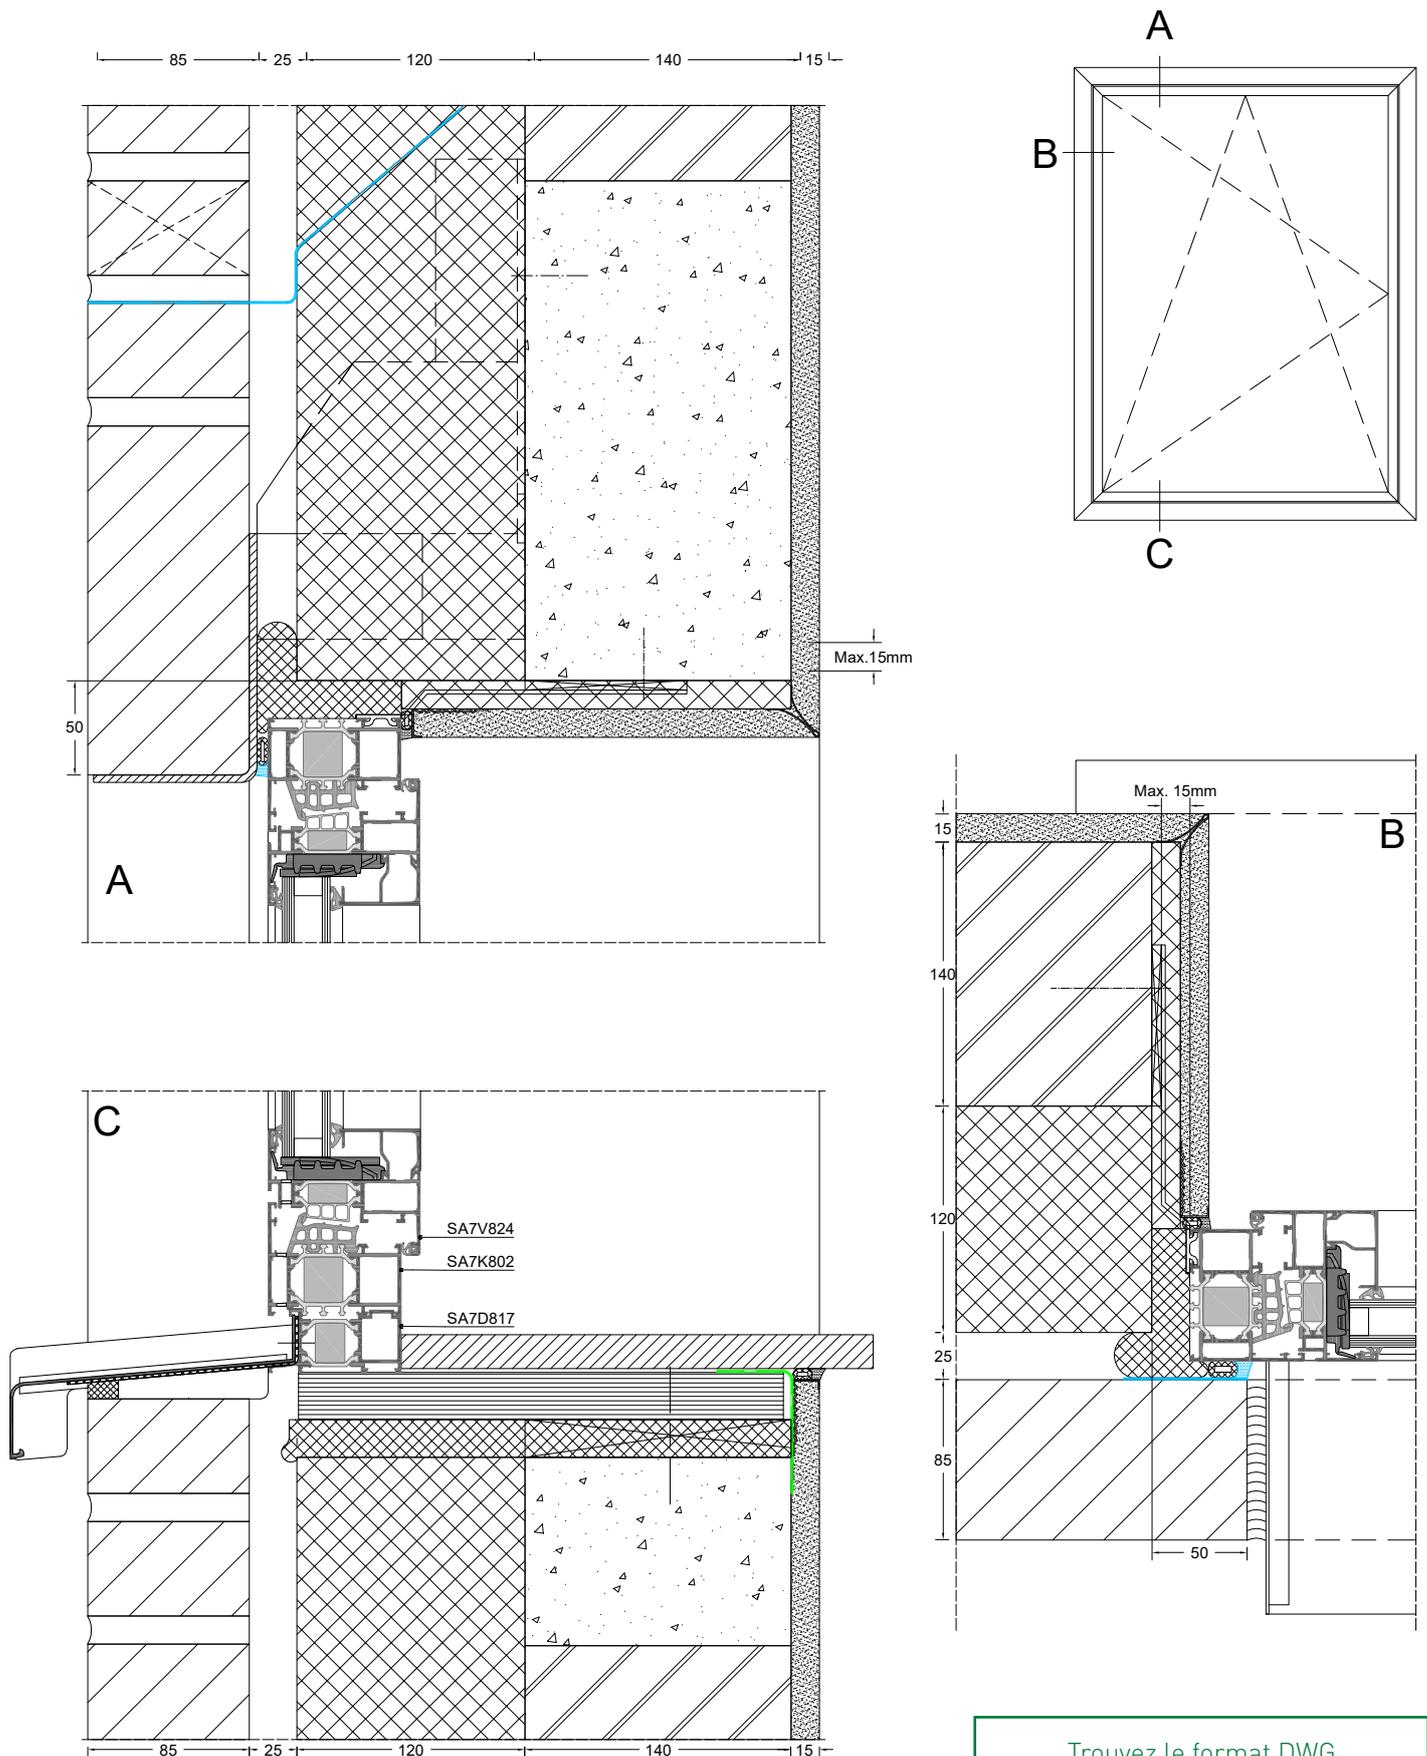


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0001-00\_15.dwg

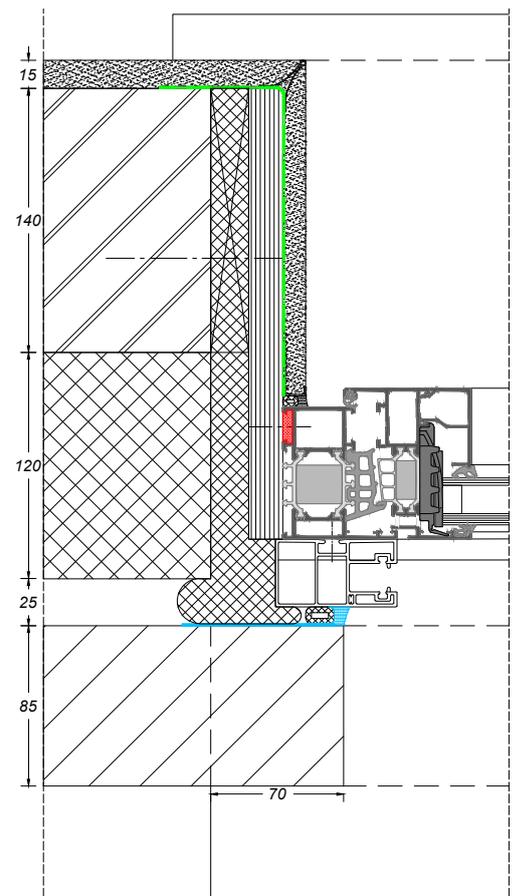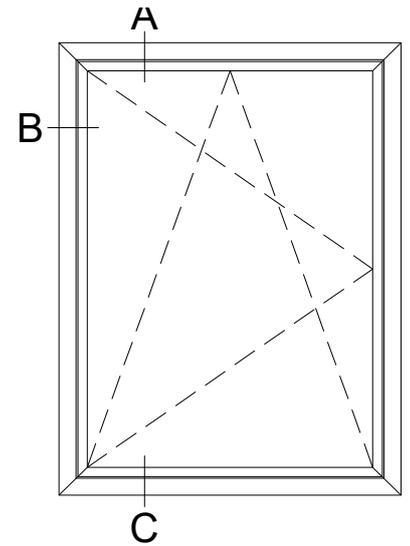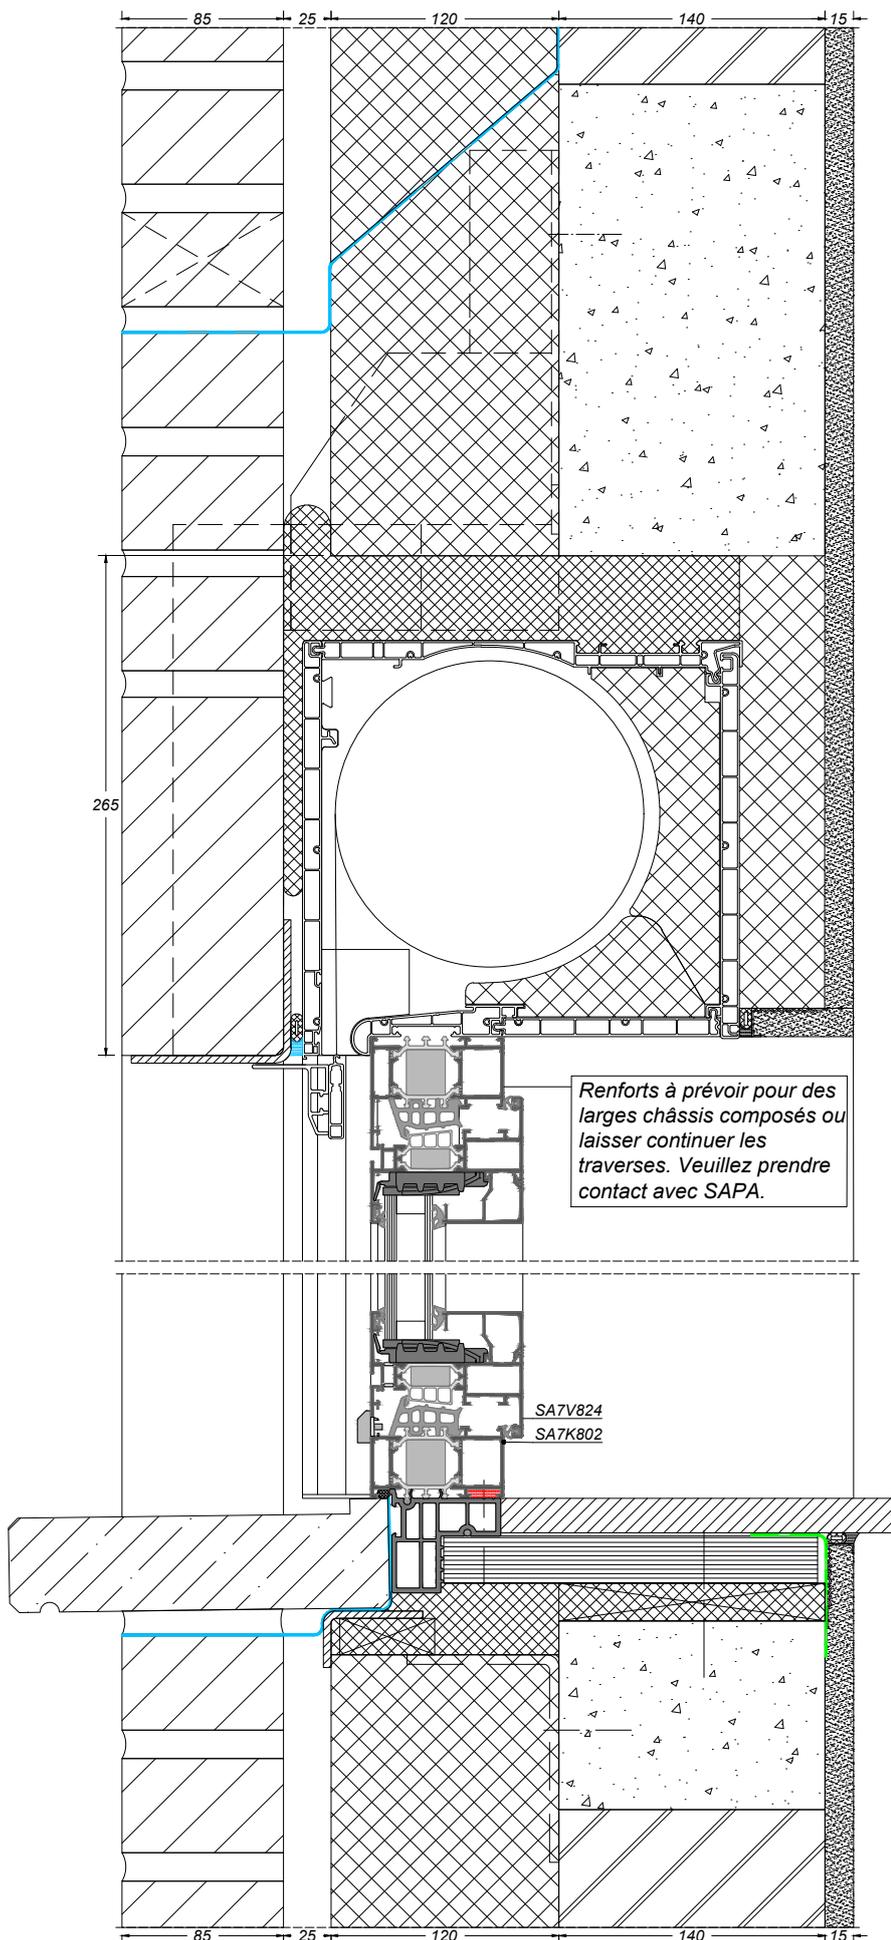


Trouvez le format DWG sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com): ASL70-BE-0010-00\_07.dwg

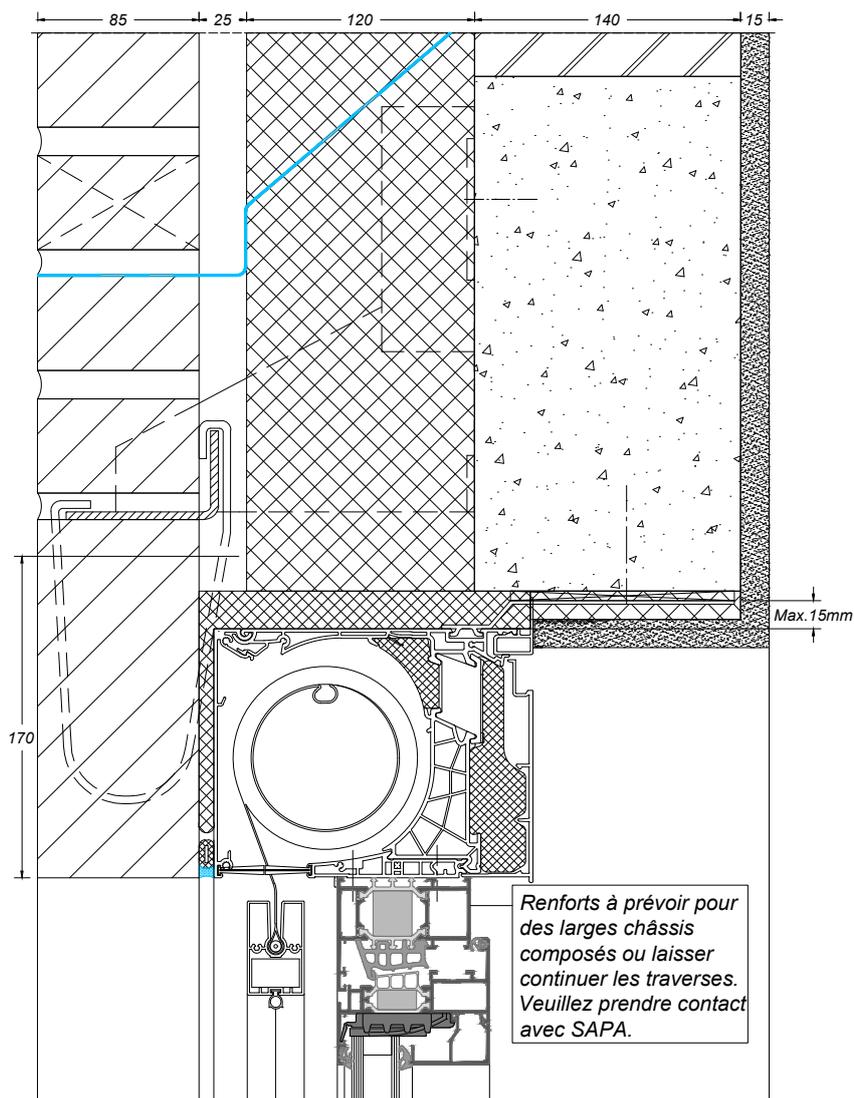


A

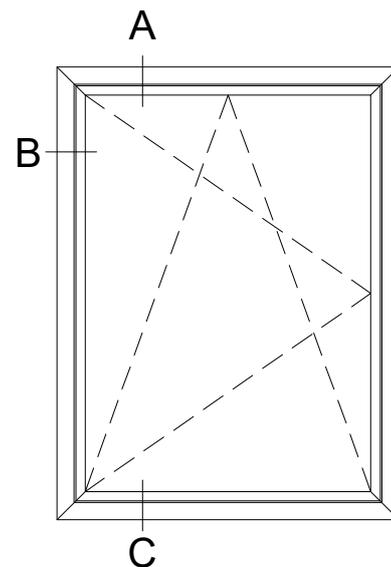

C




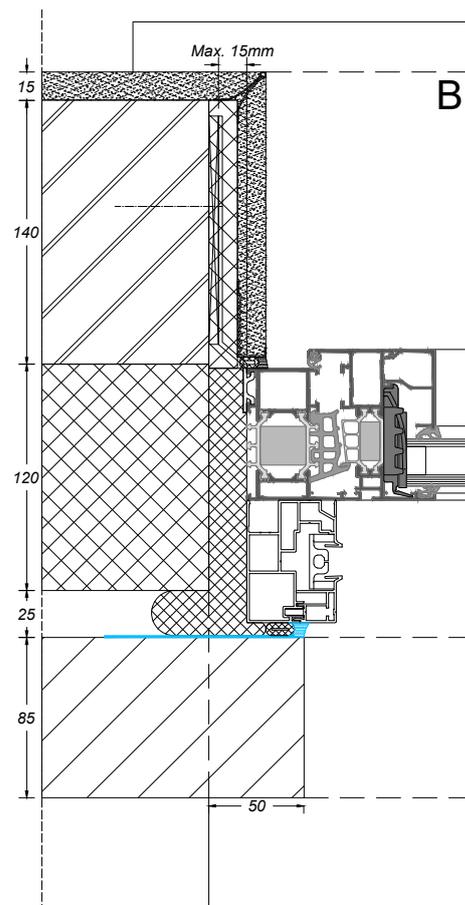


B




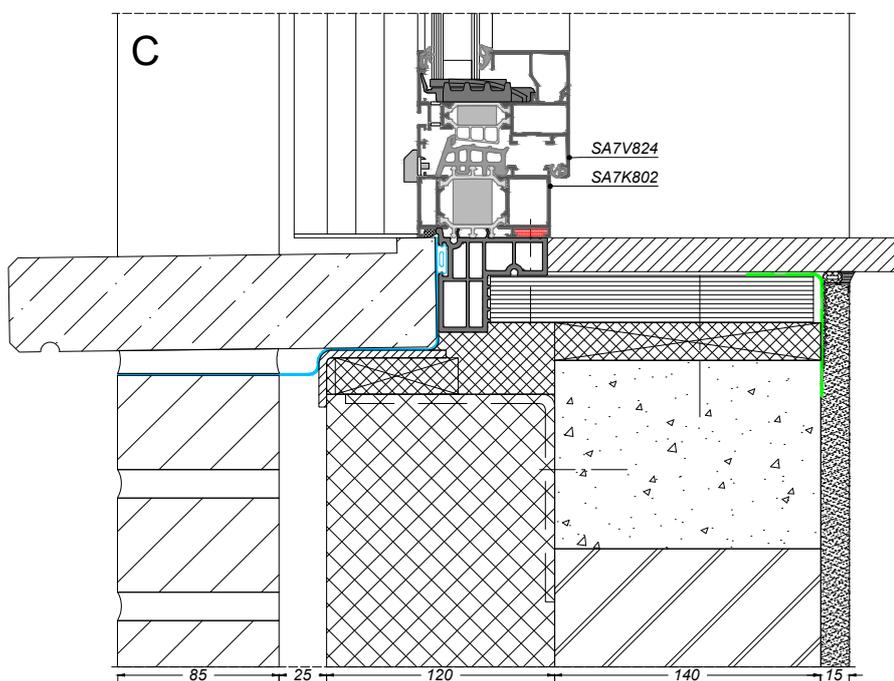


C





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0020-00\_06.dwg

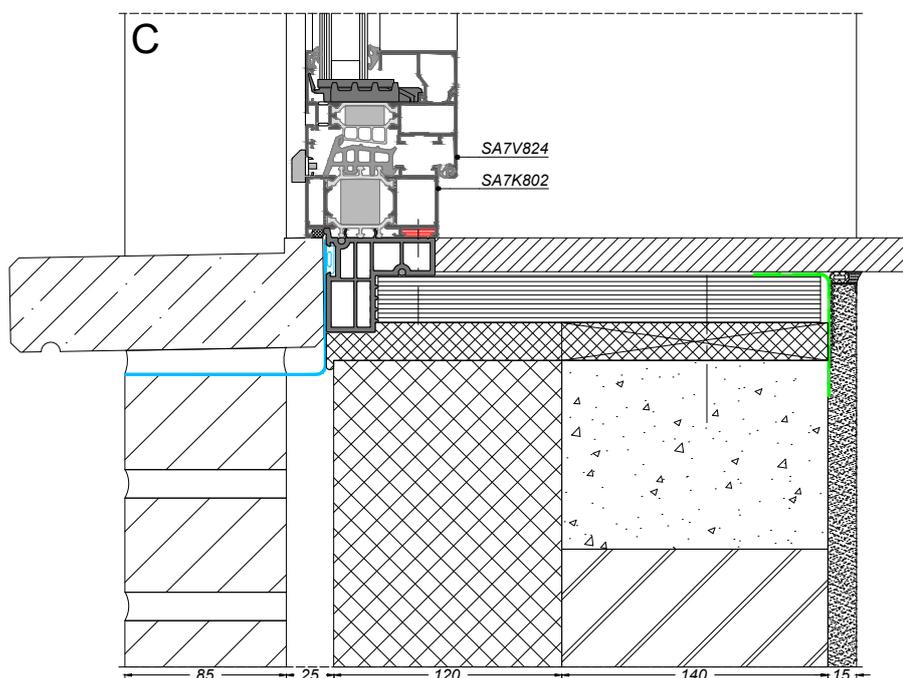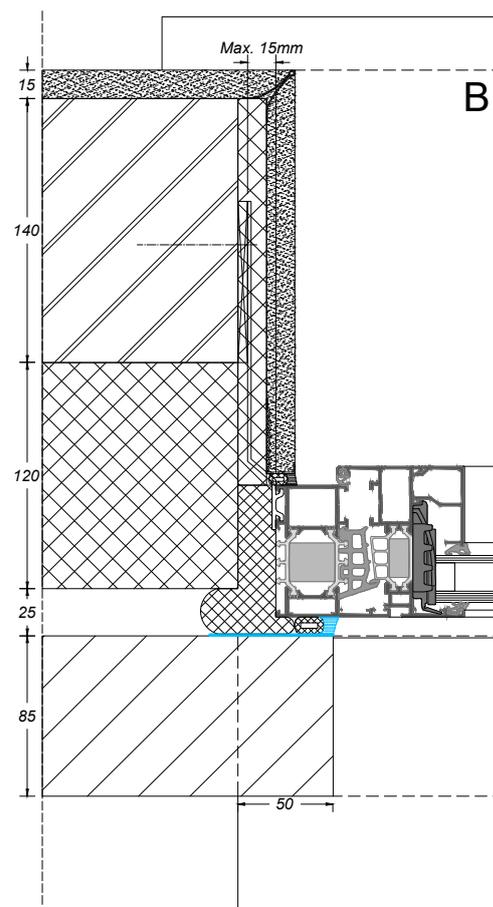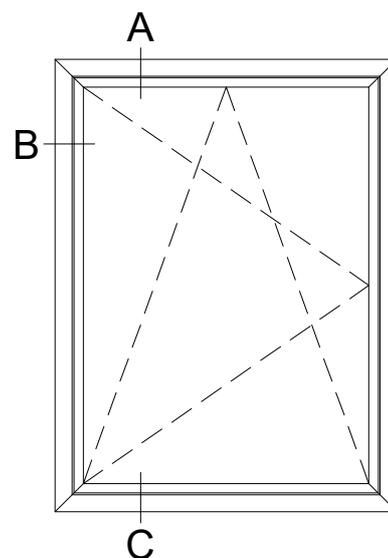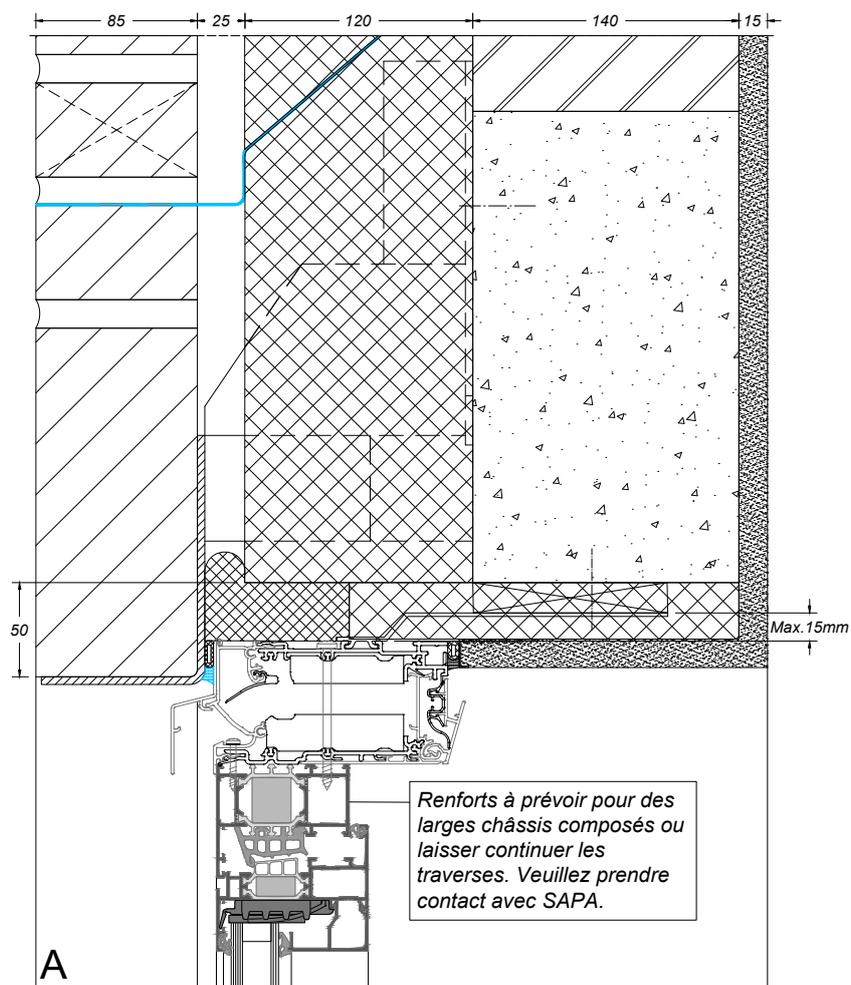

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0030-00\_03.dwg

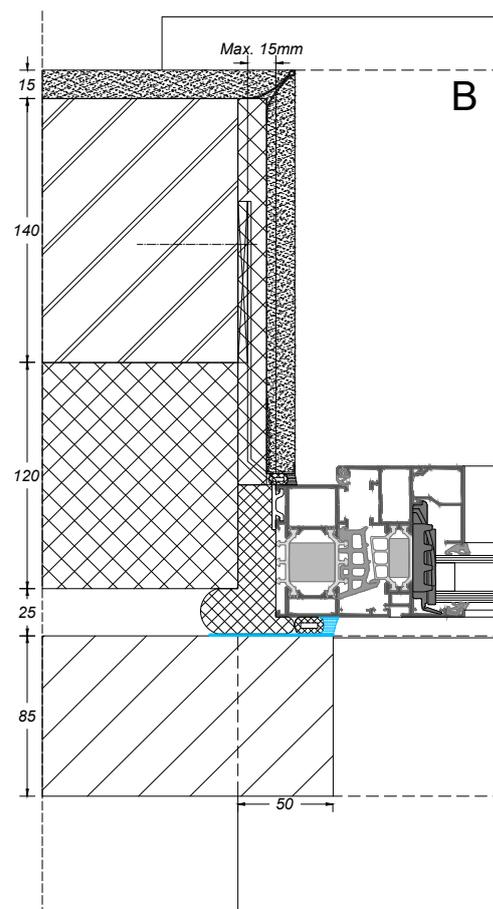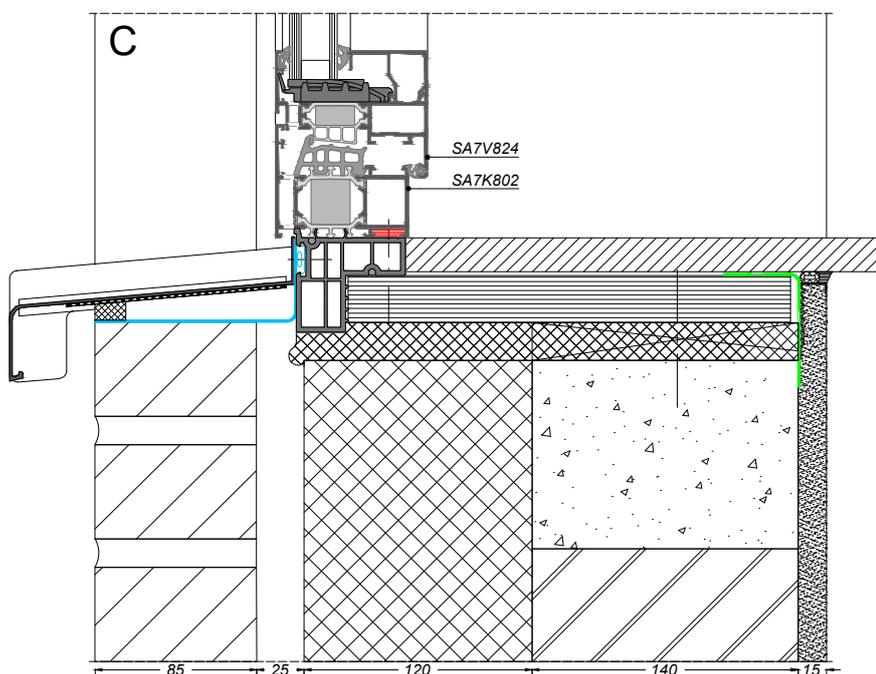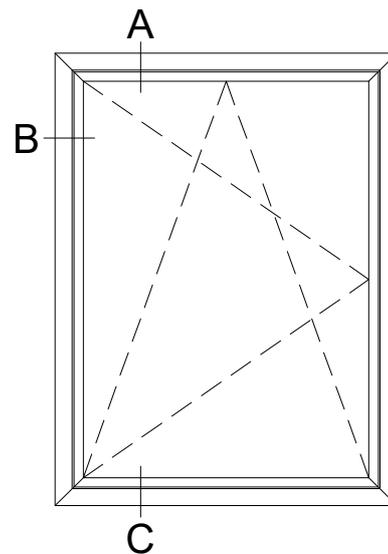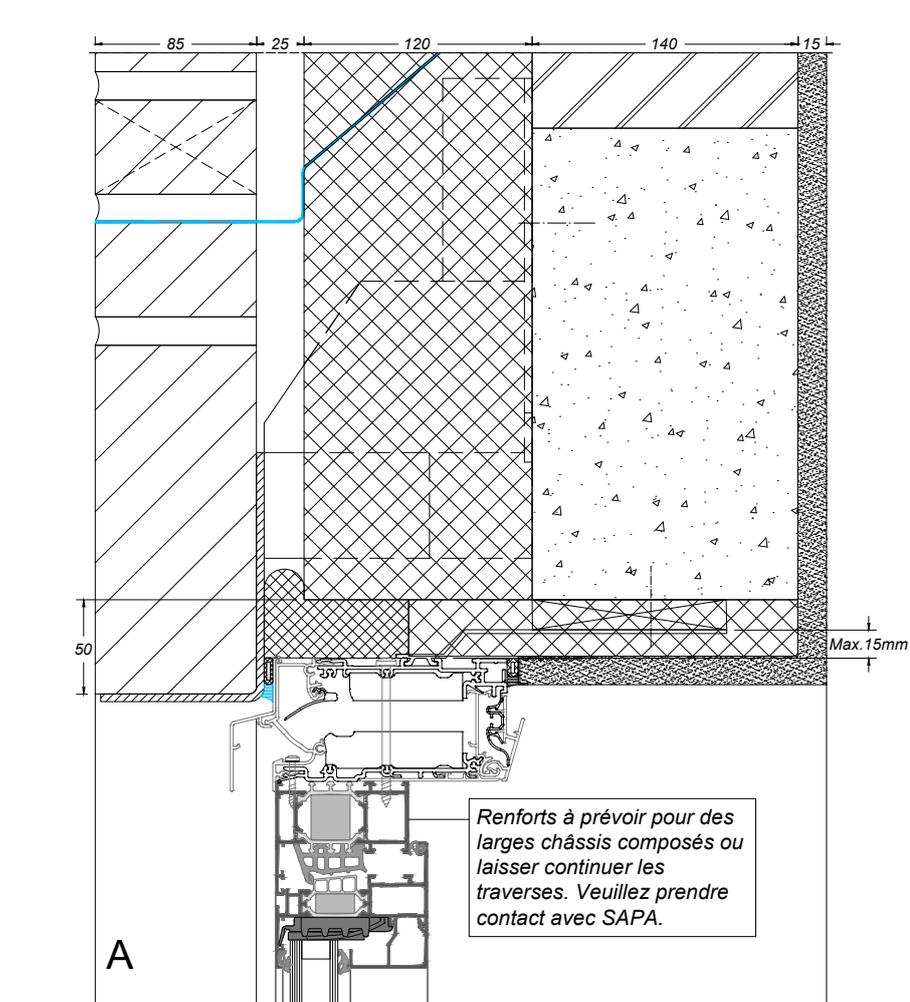

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0031-00\_03B.dwg

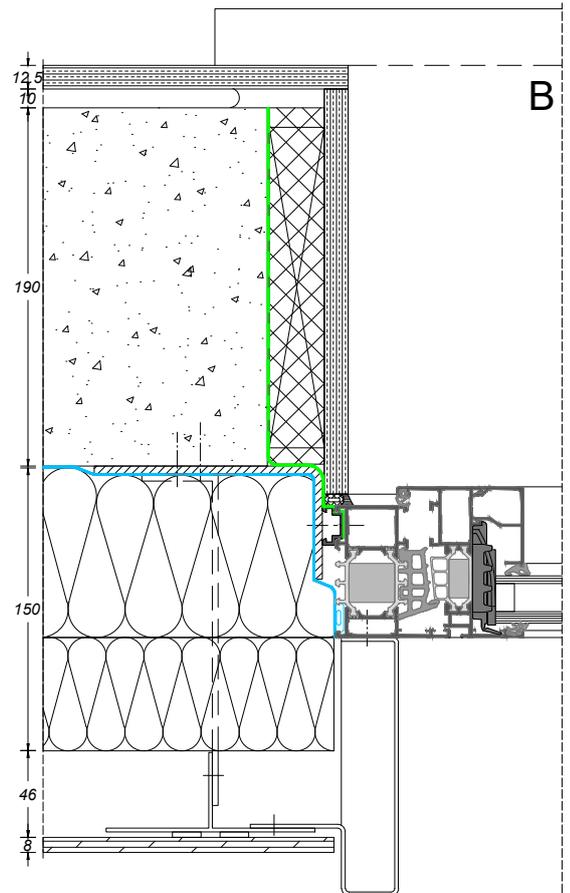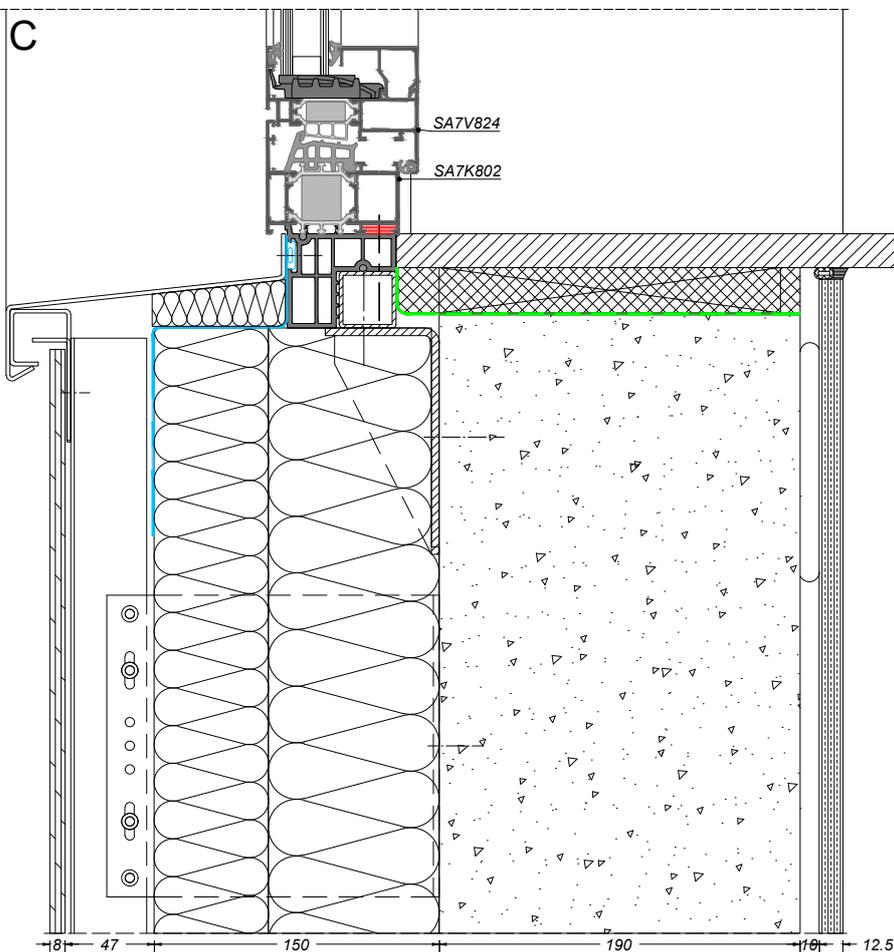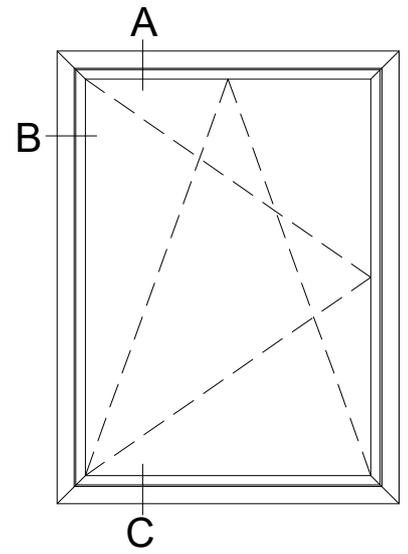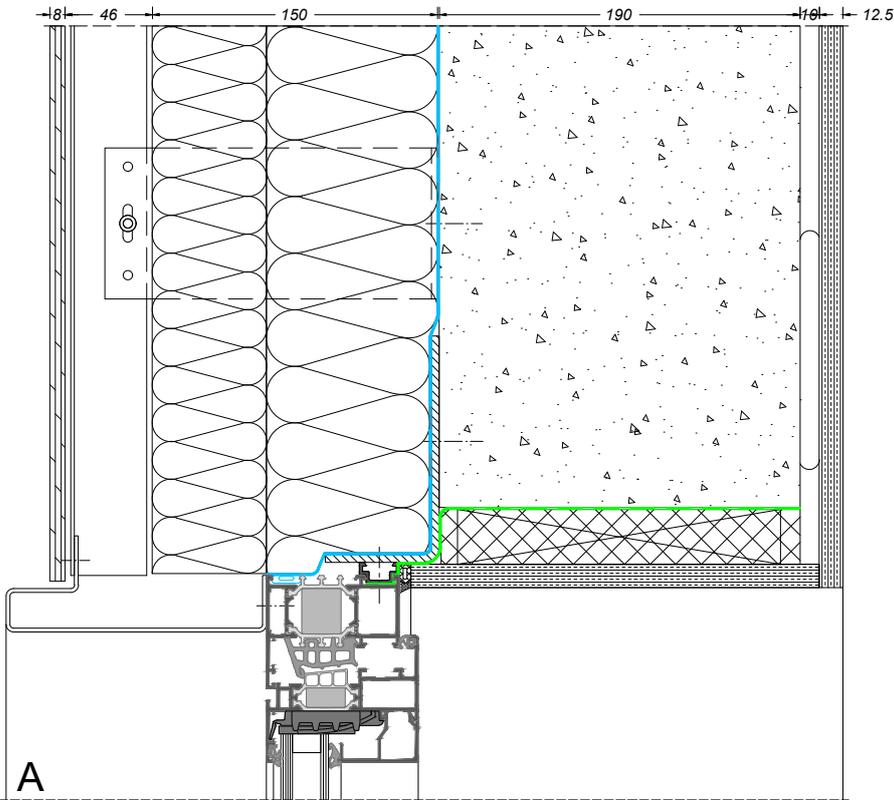

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
ASL70-BE-0601-00\_01.dwg