

# RACCORDS GROS ŒUVRE

CONFORT SMARTLINE



**sapa:**

By  Hydro

# RACCORDS GROS OEUVRE

## / CONFORT SMARTLINE

Raccordement avec crépi

à partir de page 3

---




Raccordement avec maçonnerie

à partir de page 7





---

**sapa:**




By  Hydro

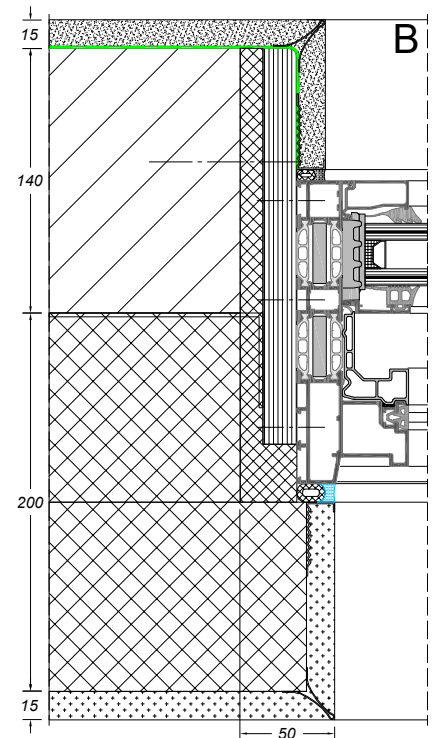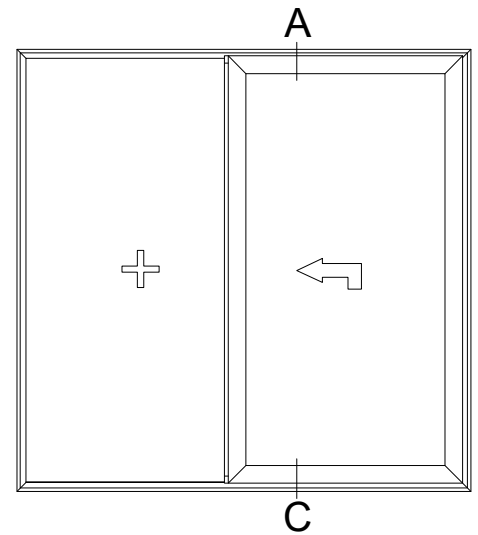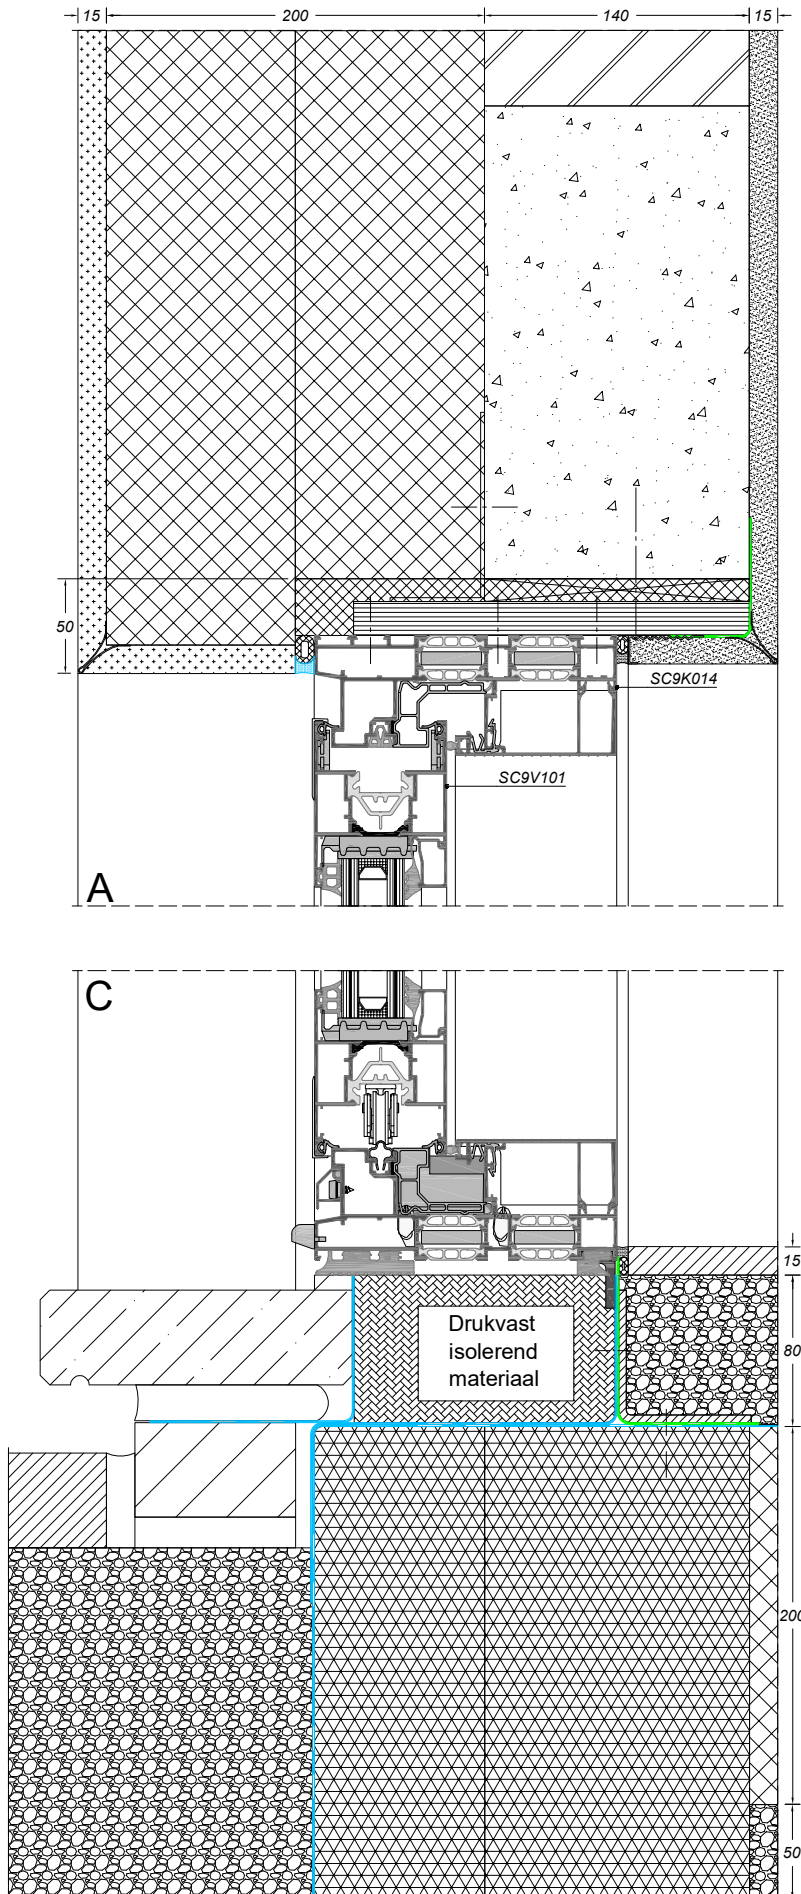





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0200-03\_06.dwg

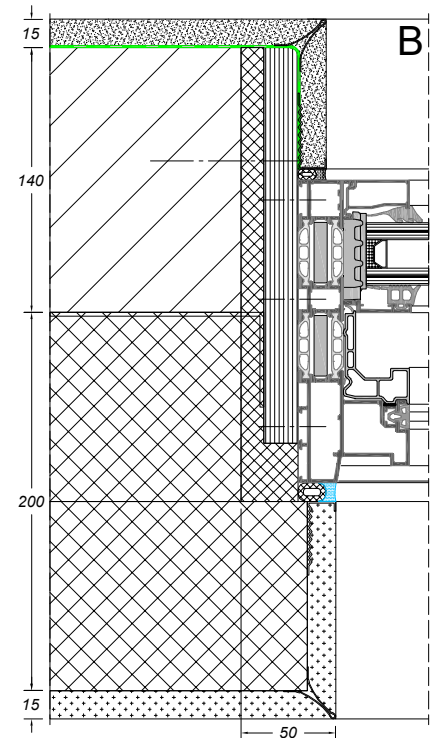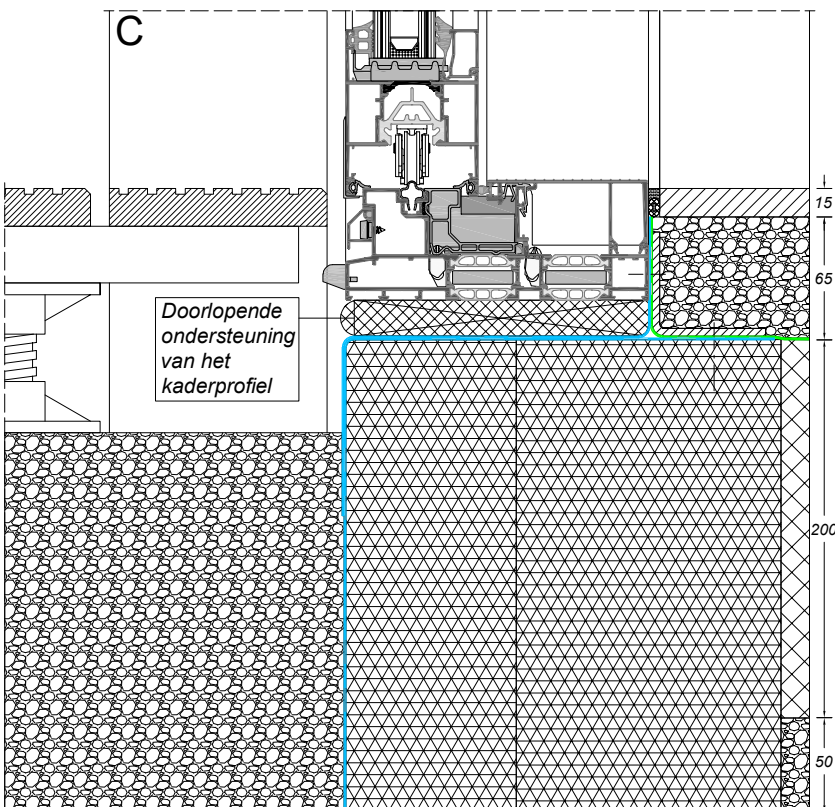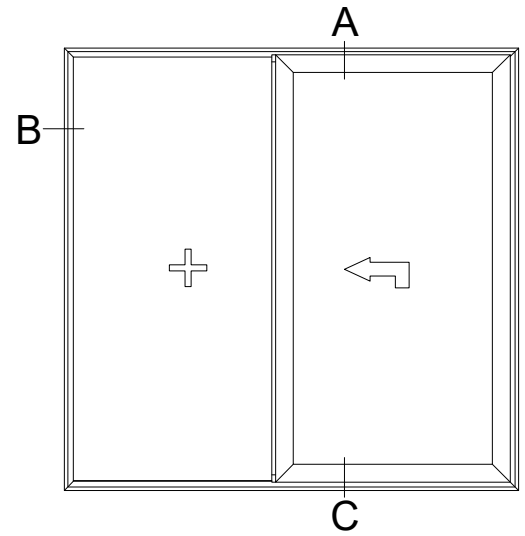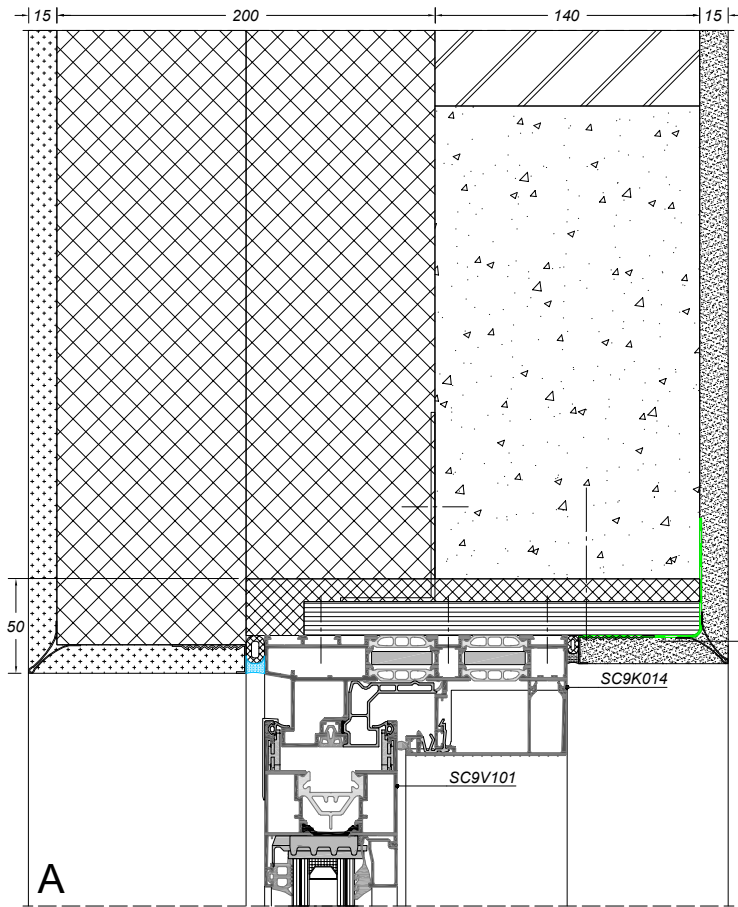




Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0203-03\_05.dwg

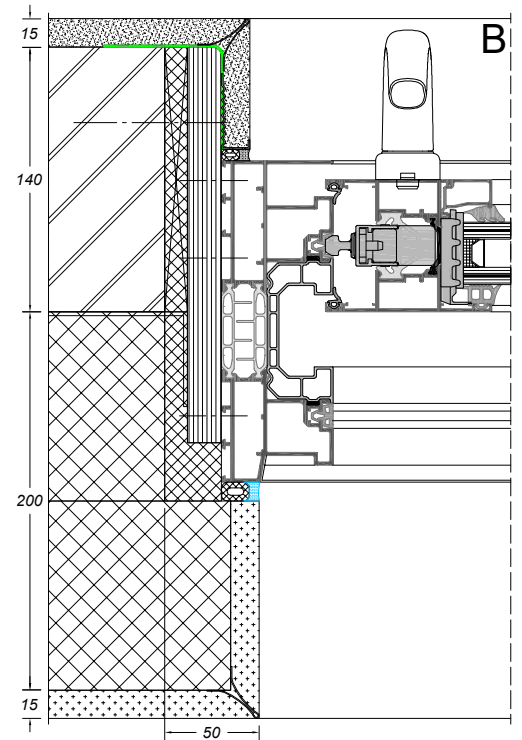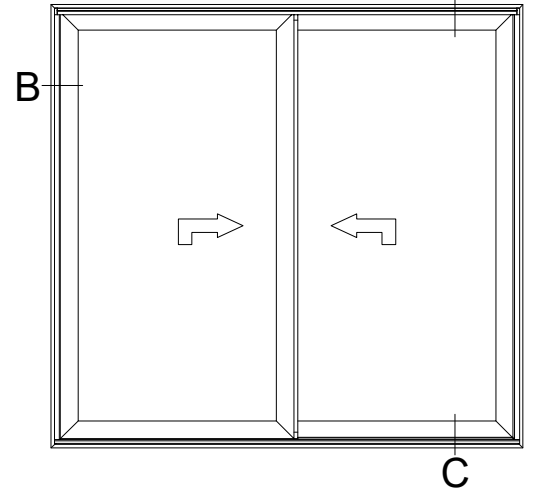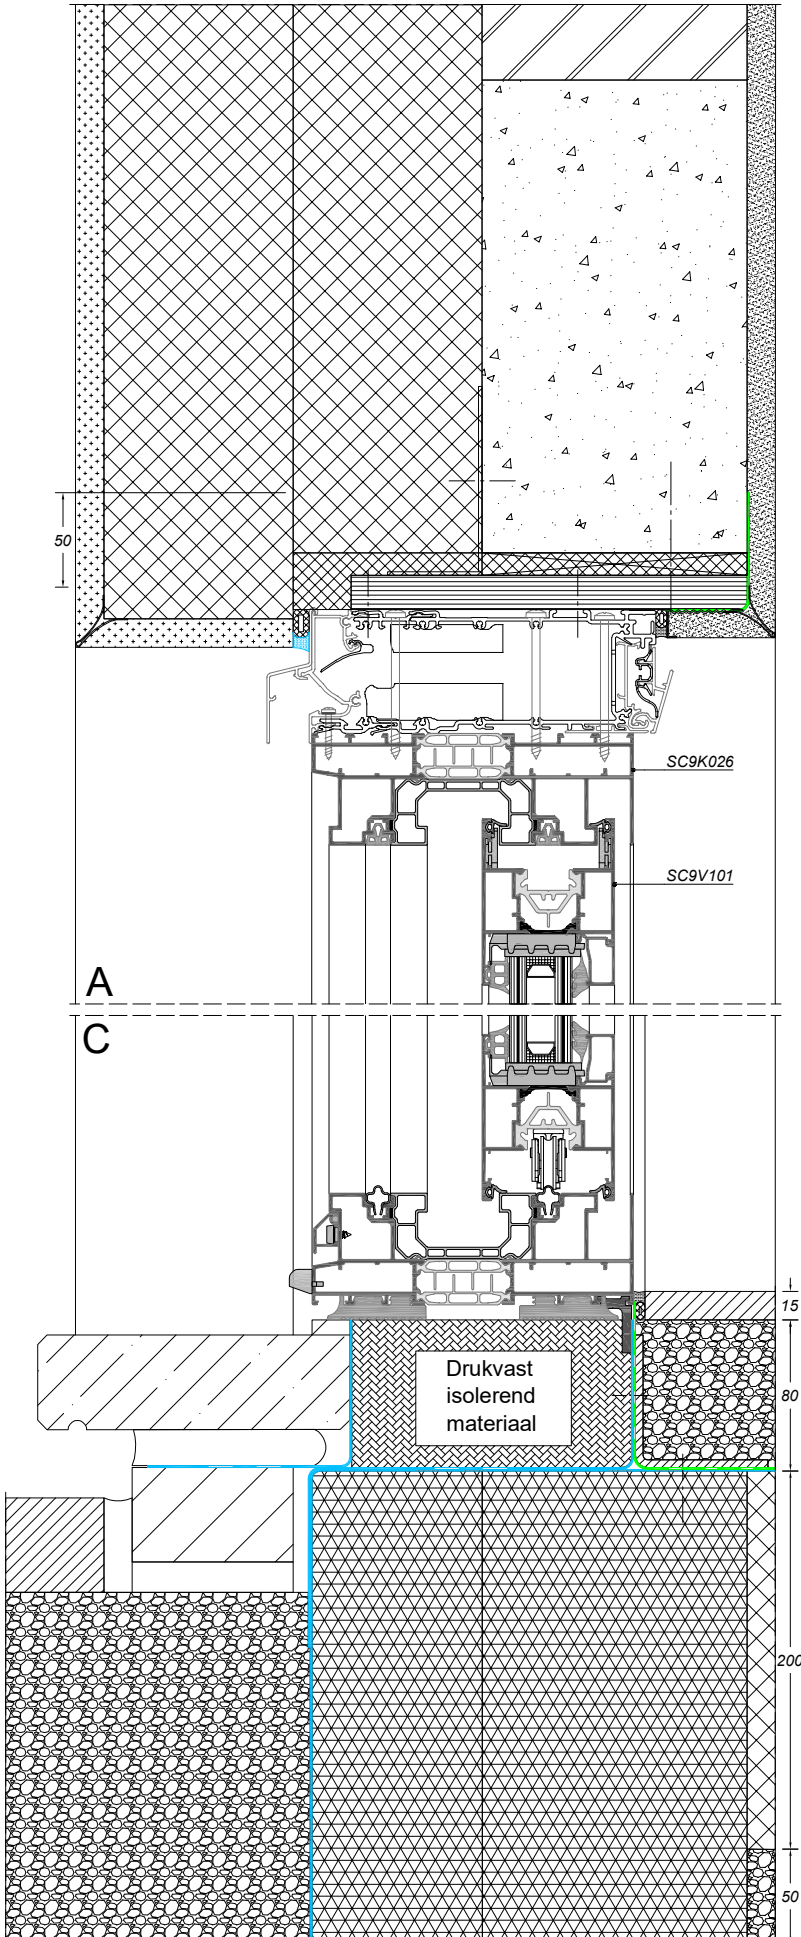





Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0230-03\_04.dwg

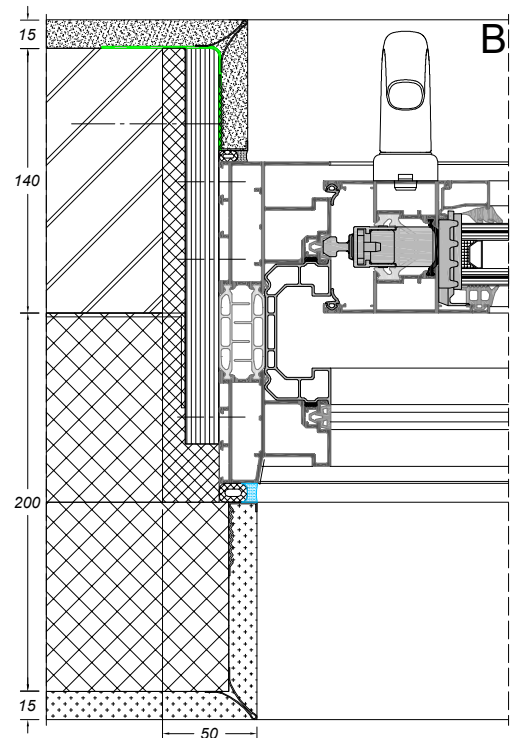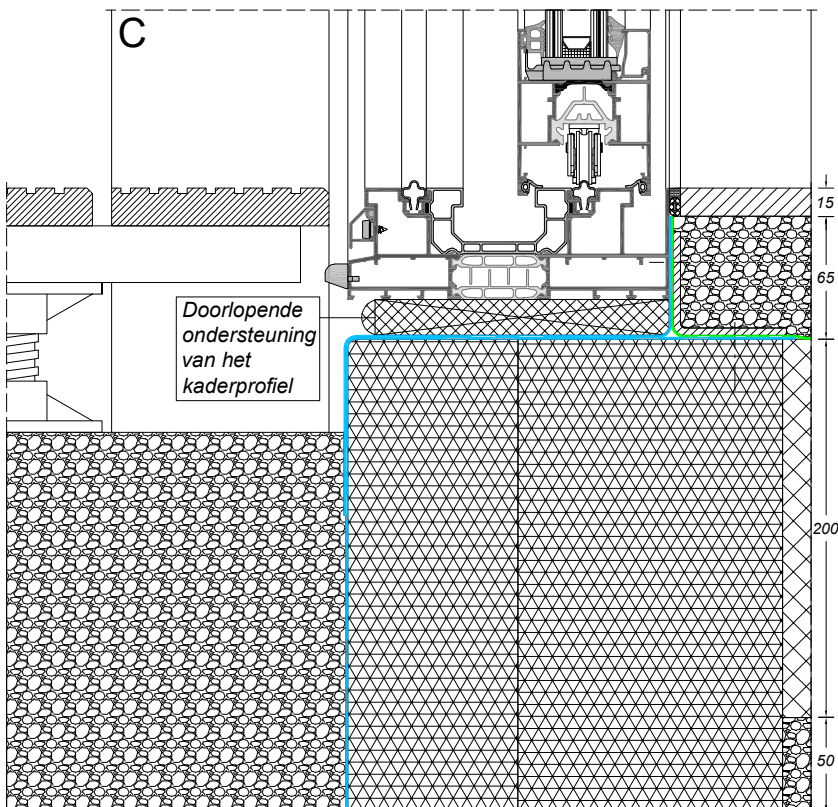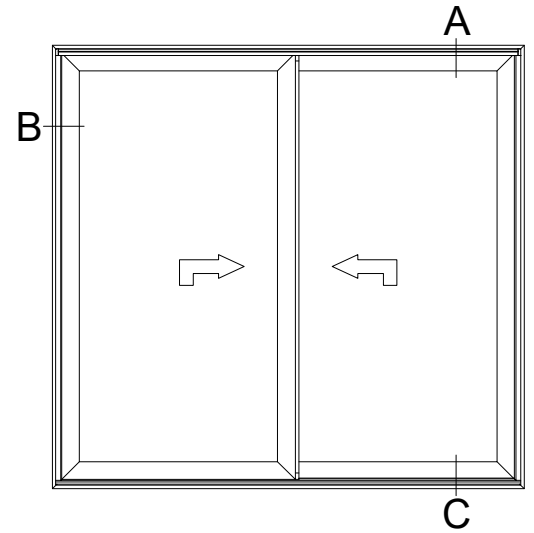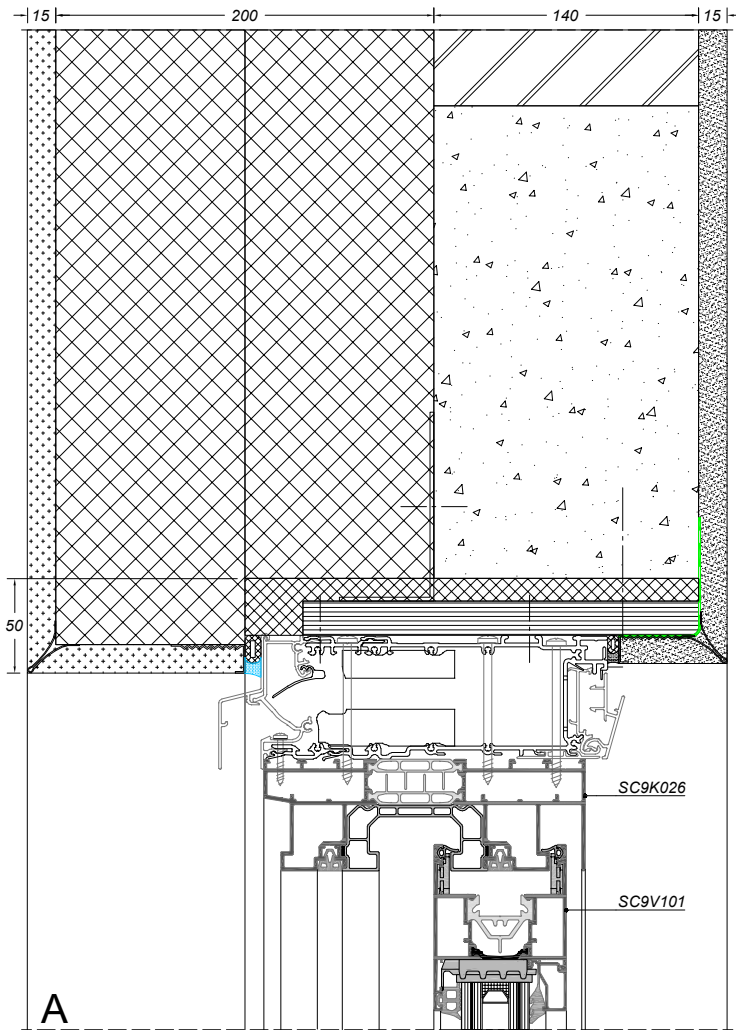

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0233-03\_02.dwg


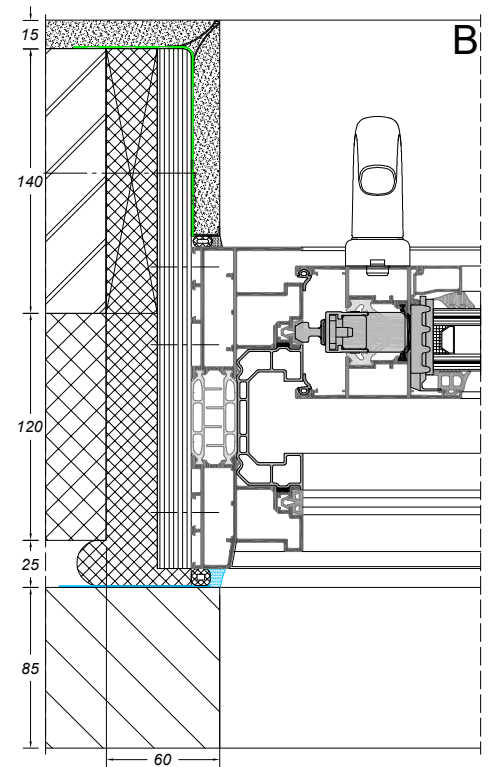
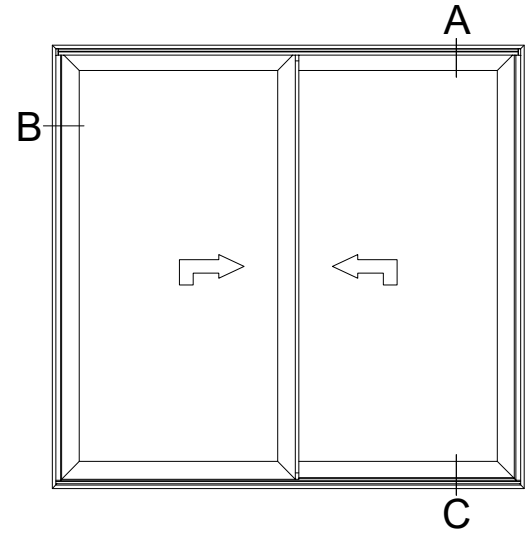
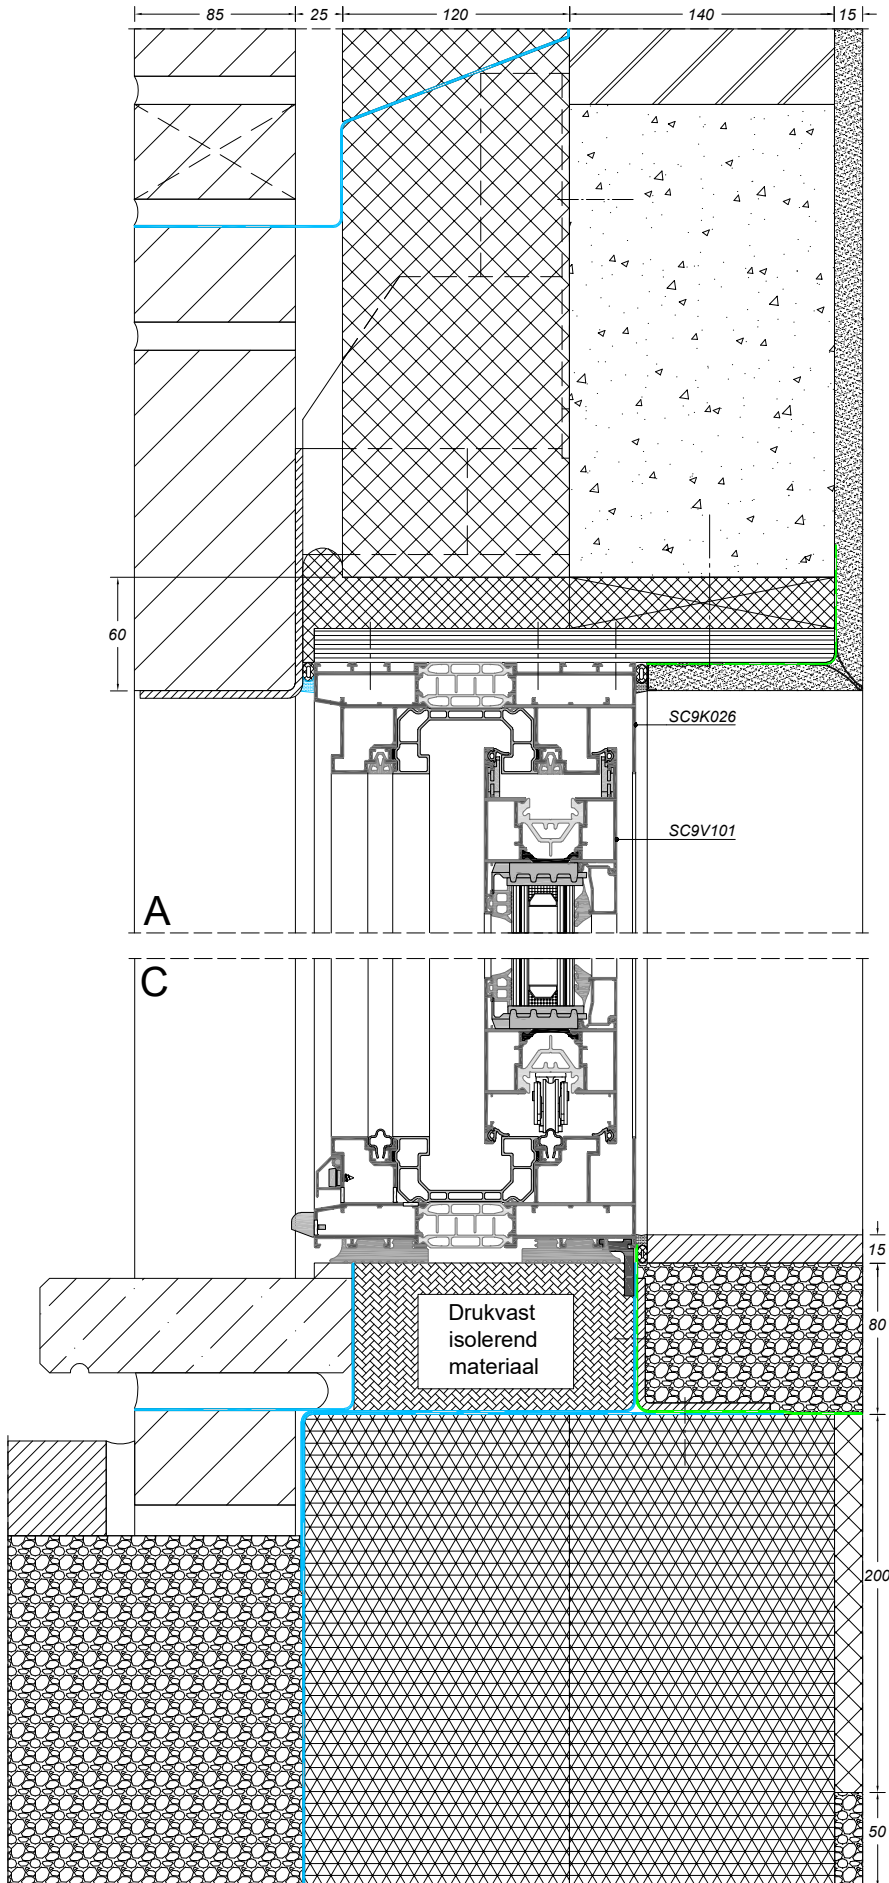


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0000-03\_02.dwg

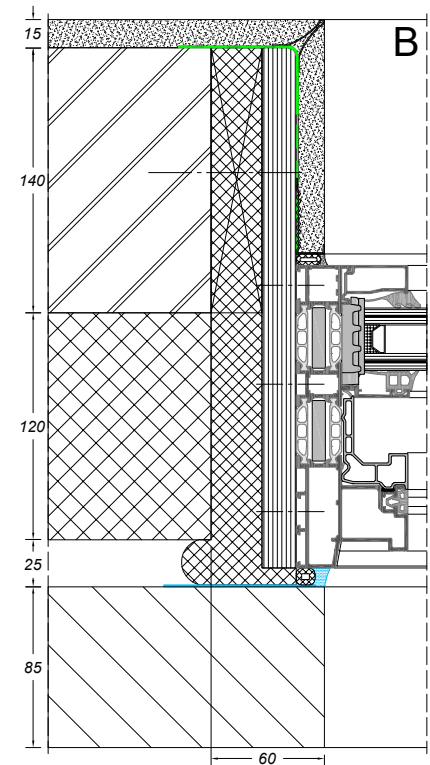
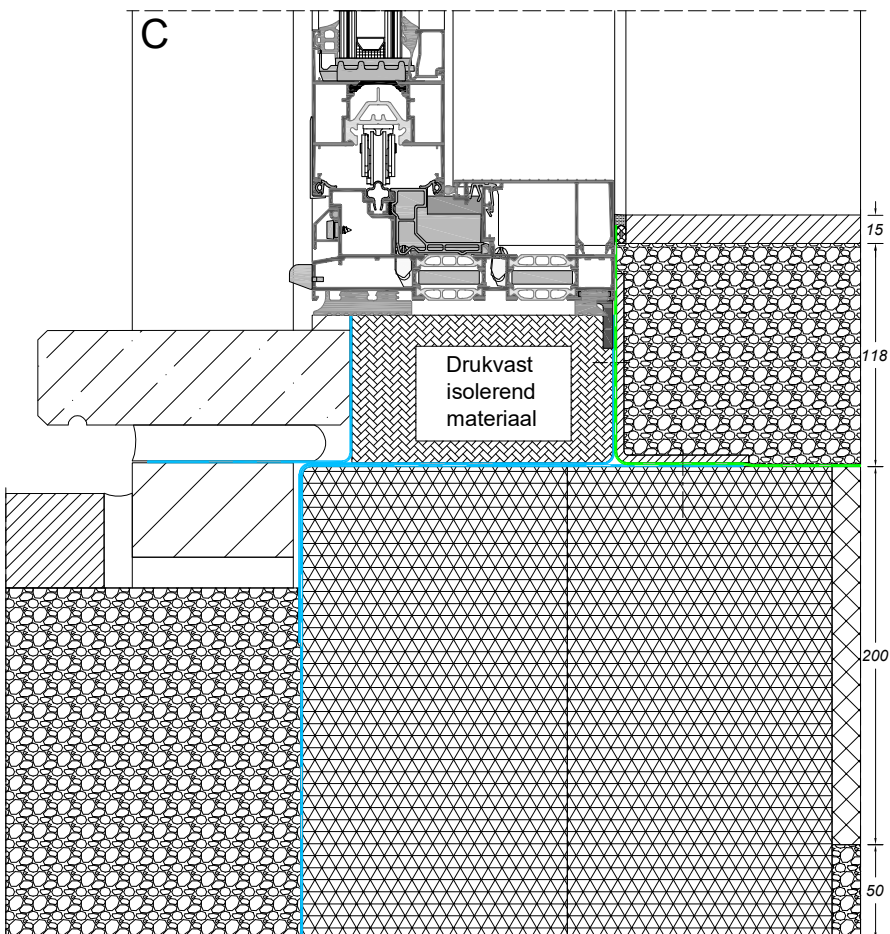
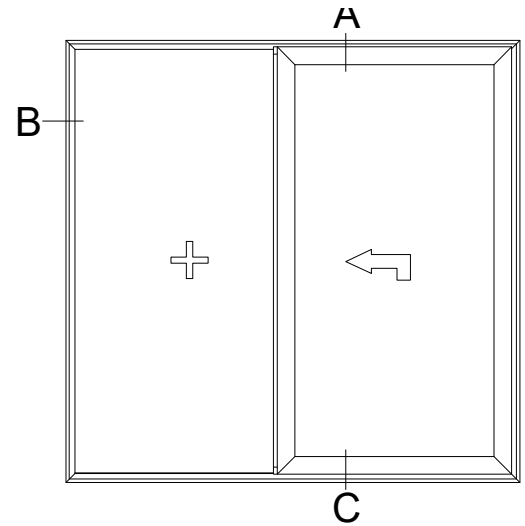
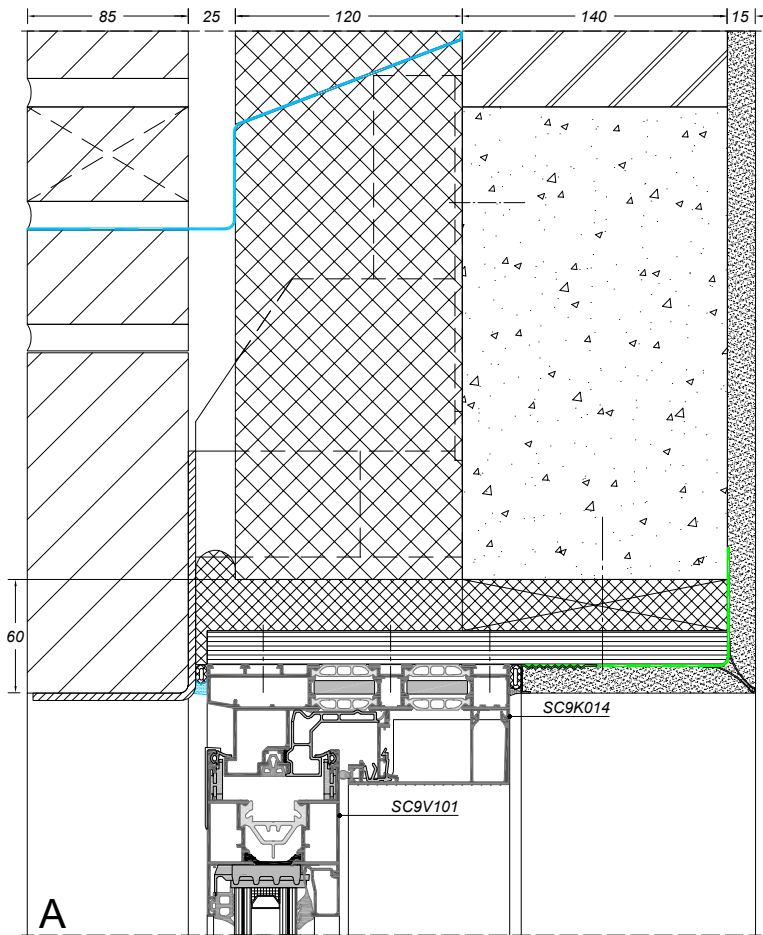


Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0000-03\_06.dwg






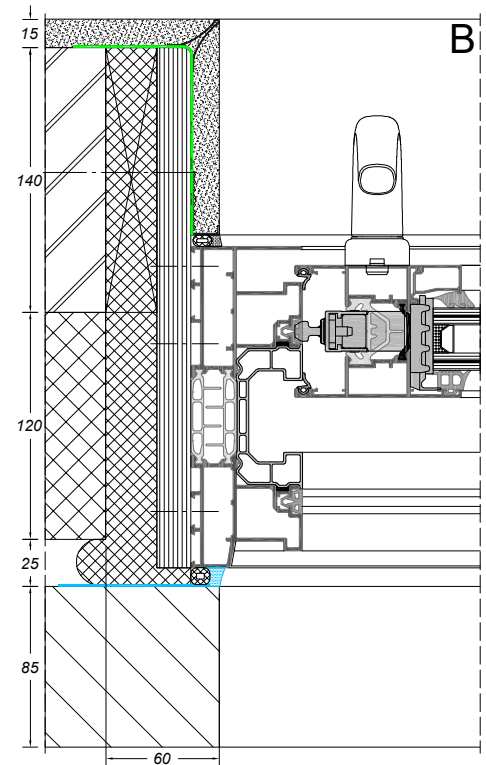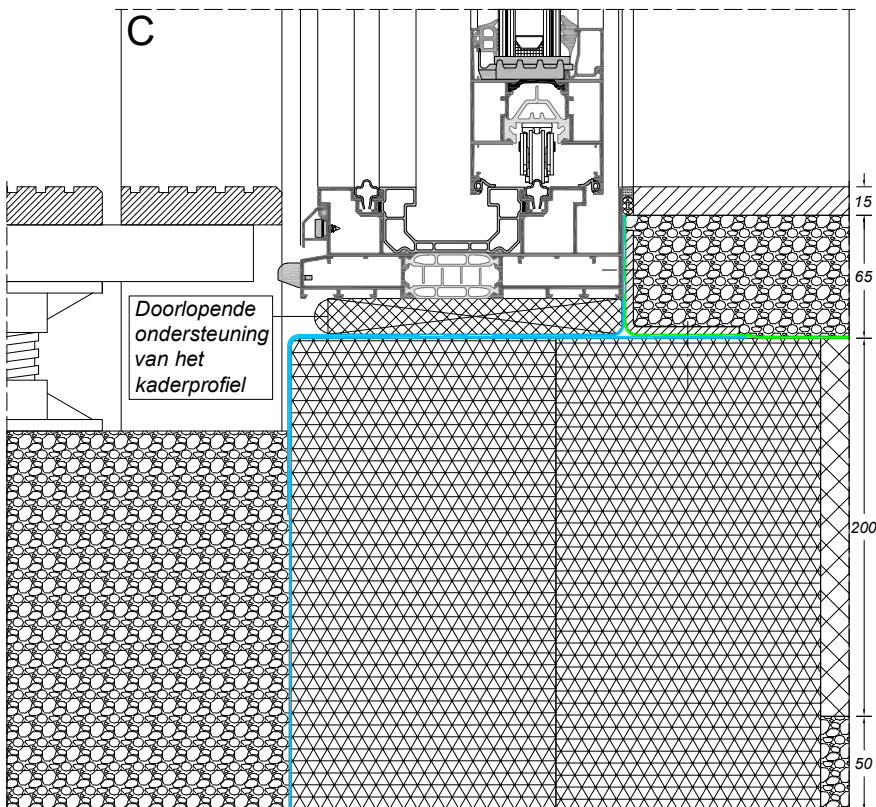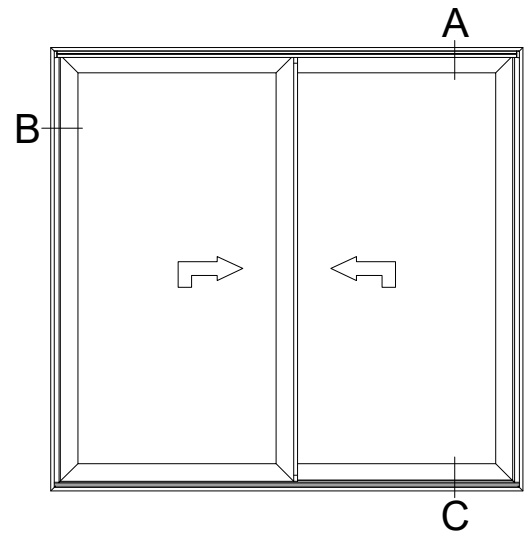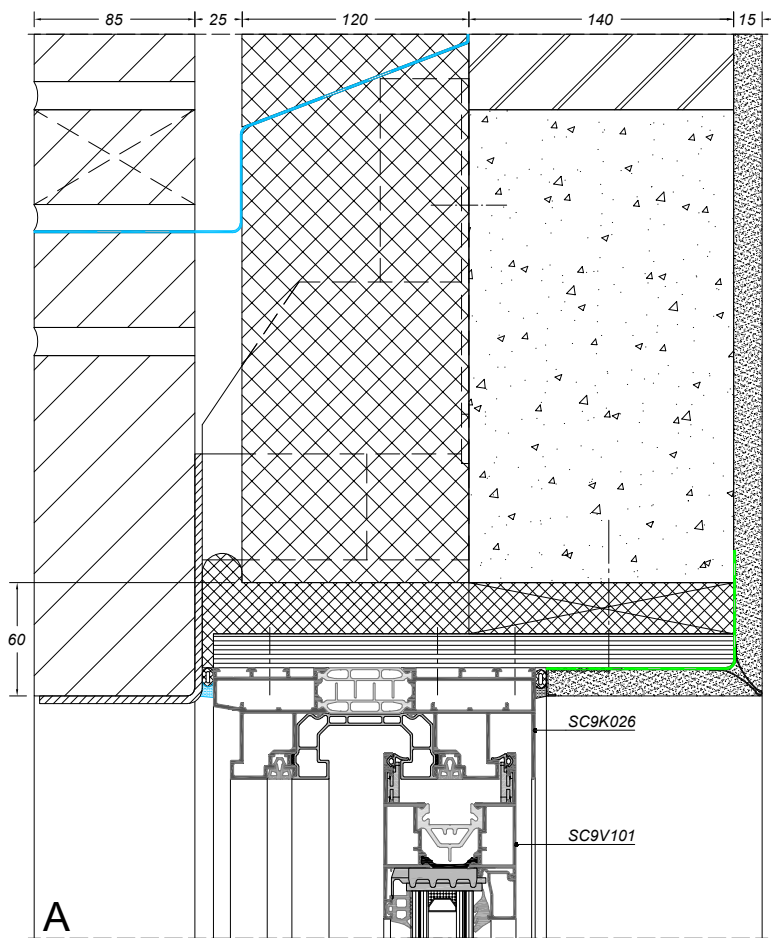

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0003-03\_01.dwg

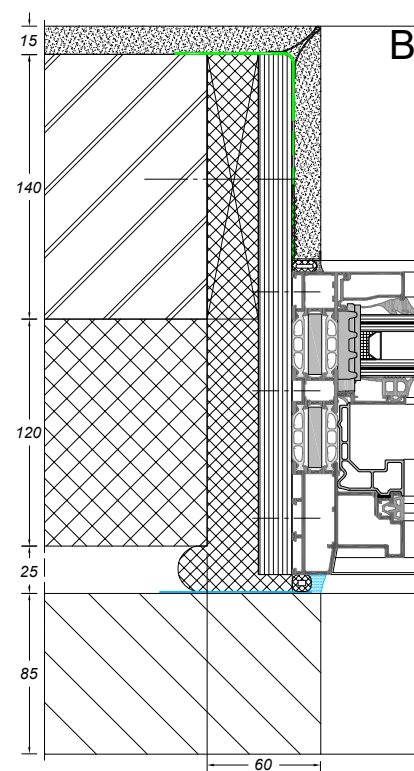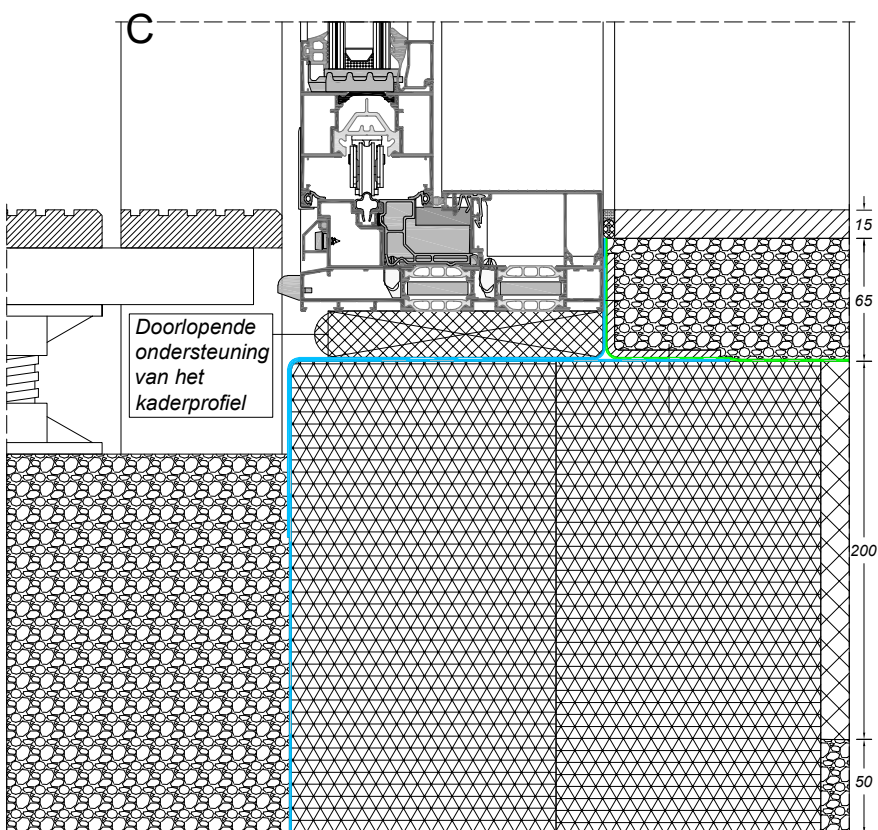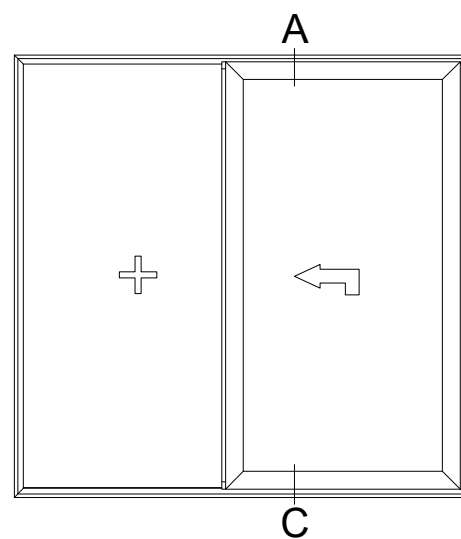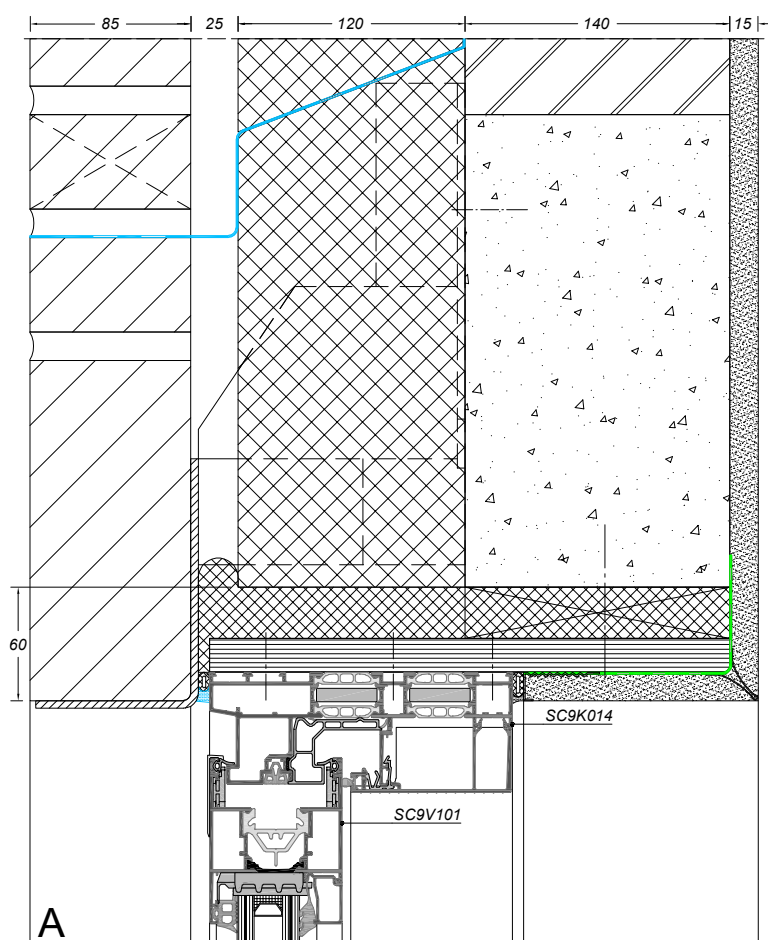

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0003-03\_05.dwg

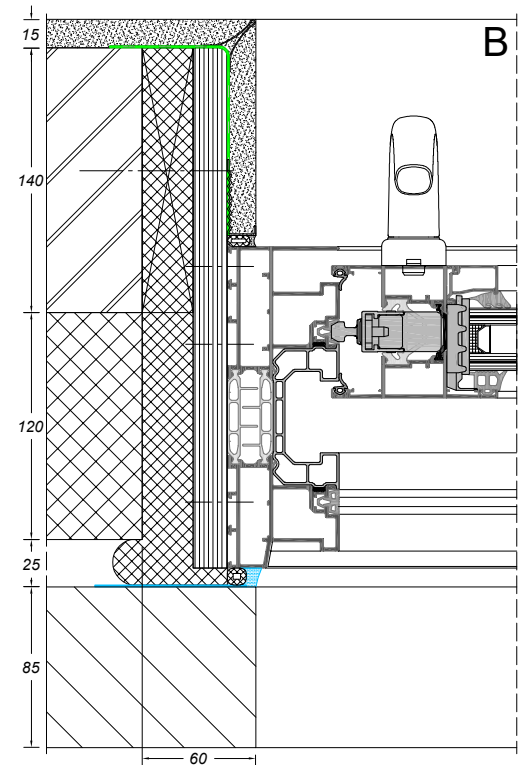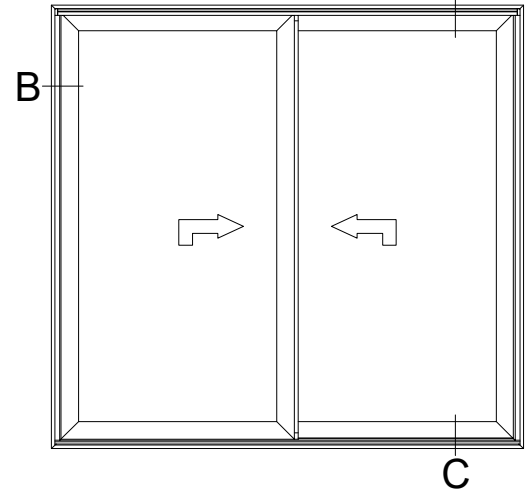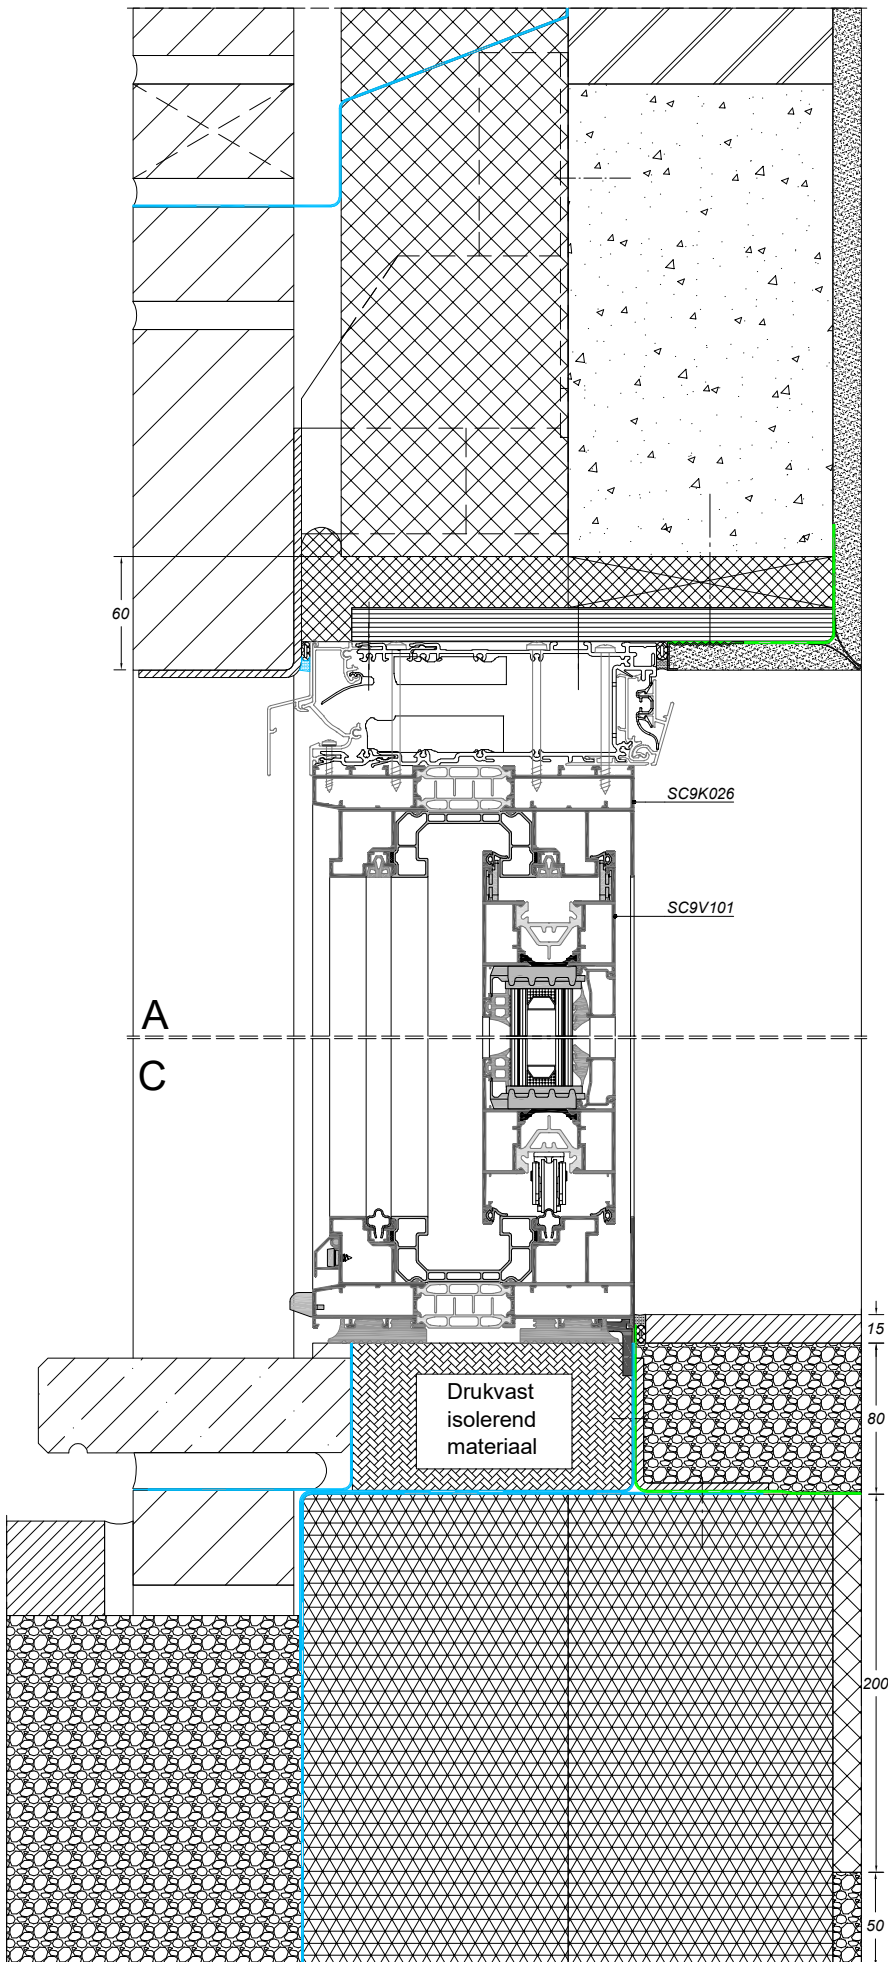




Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0030-03\_04.dwg

# CONFORT SMARTLINE

raccordement avec maçonnerie

sapa:

By Hydro

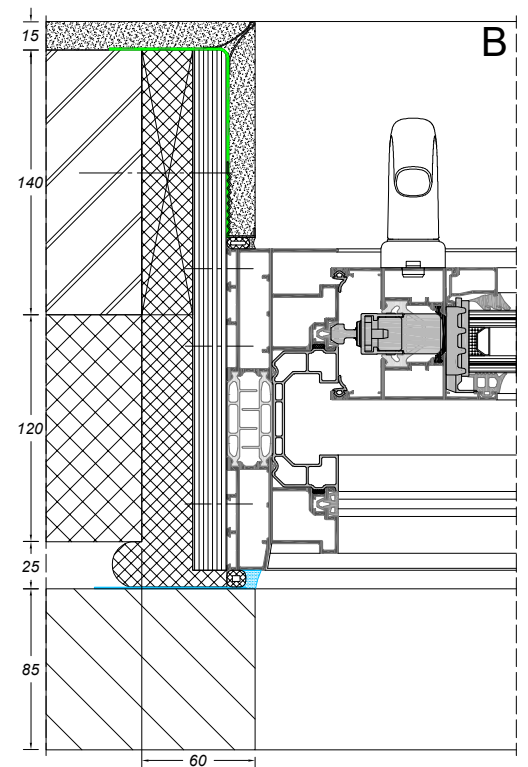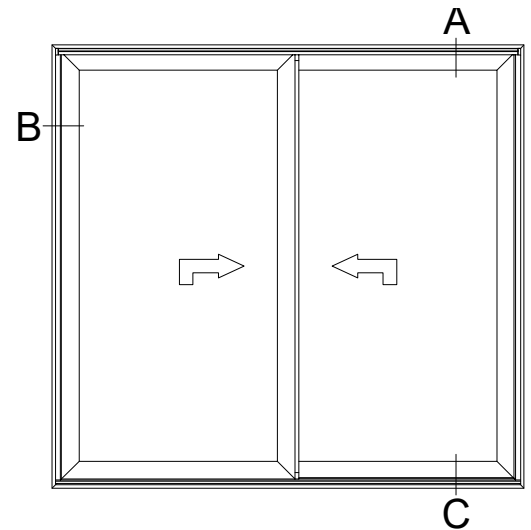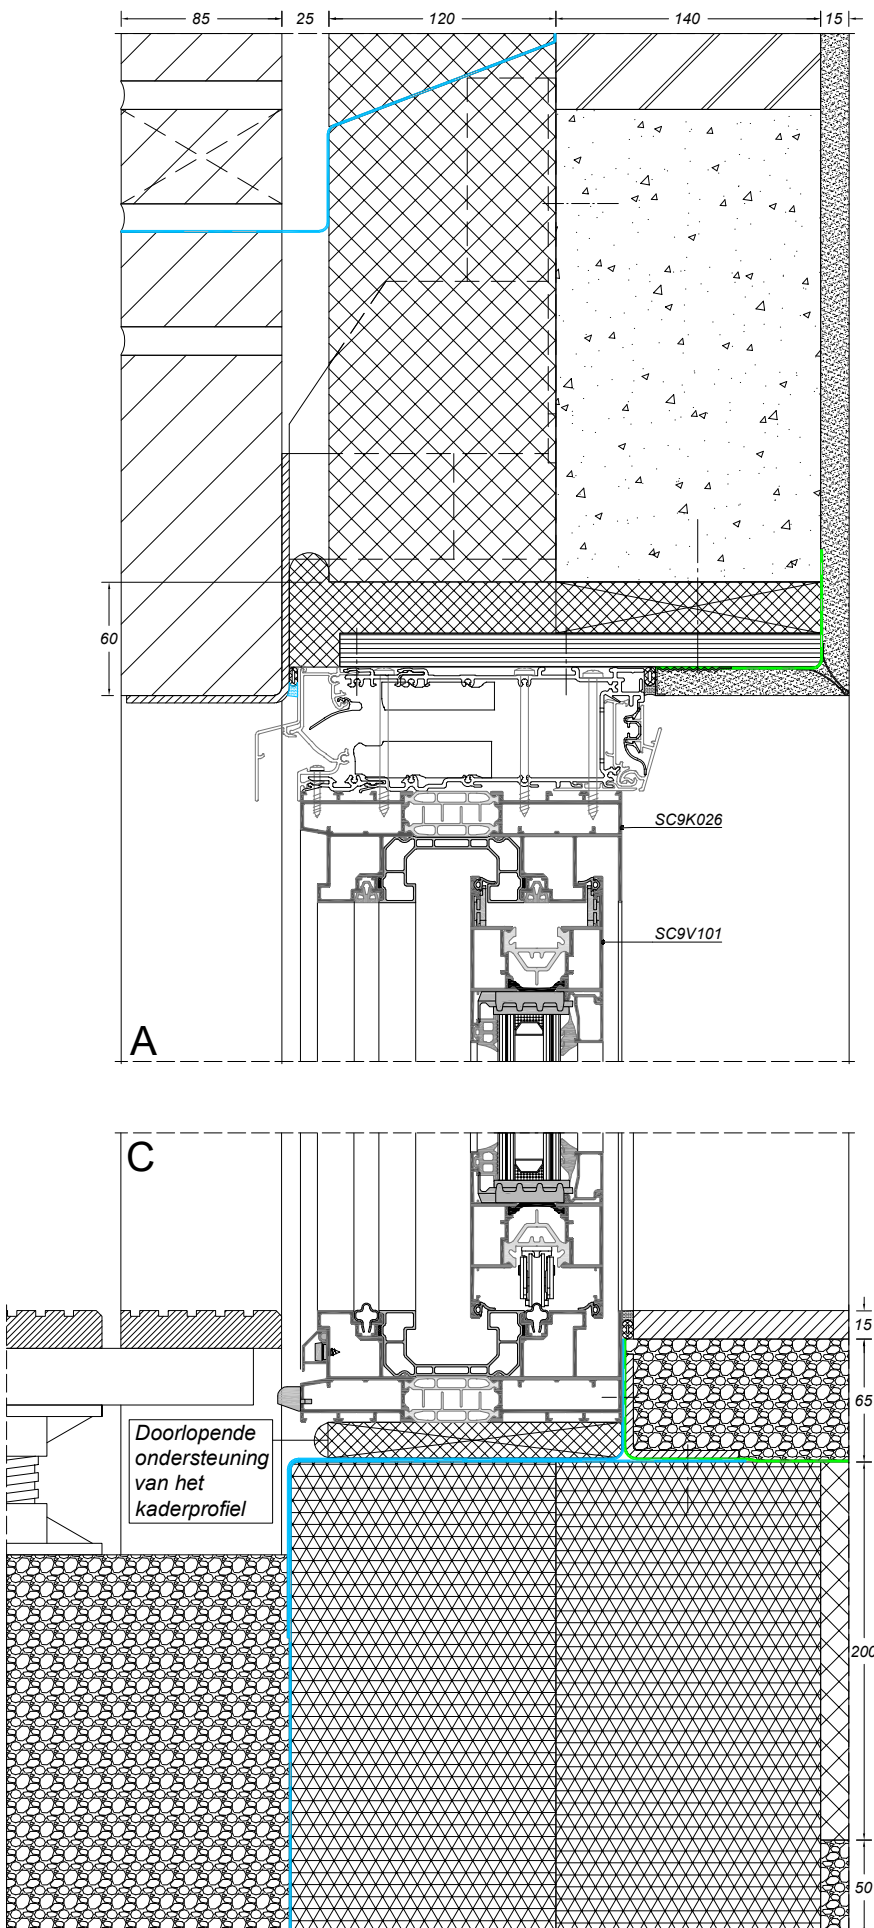

Trouvez le format DWG  
sur [www.sapatechnic.com](http://www.sapatechnic.com):  
CSL-BE-0033-03\_03.dwg